

Headset
& Telephone


产品说明书



功能介绍


- 来电弹屏功能**
支持来电信息显示，接听后自动弹屏功能，可显示对方公司、联系人、电话号码、手机、传真以及以往沟通记录等
- 录音功能**
对双方通话进行录音，录音资料储存在电脑硬盘
通过设置共享路径实现录音资料的共享，也可设置为本地路径
录音格式可选MP3或WAV，提供留言录音功能，当无人接听时，可录下客户留言信息；录音资料可随时播放，播放音量可调
- 电脑拨号**
将电脑小键盘代替电话机数字按键，快捷拨号
可从客户资料记录中点右键进行快捷拨号
最近号码（可设置最近拨号的个数）的重拨功能
- 客户资料管理功能**
可无限量输入客户资料以及存储等功能，包括公司名称、地址、联络人、电话、业务内容以及交谈内容等
- 强大的呼叫中心电话功能**
按键快捷功能：接听用回车键、挂机用ESC键
来电可设置自动接听或手动接听；提供闭音和音乐保留功能，音乐可更改
来电铃声可设置外响或内响，内响时将铃声送入耳机，通话音量大小可调节
- 支持软电话功能**
可将电话耳机作为电脑耳机，实现网络电话的通话功能
- 账号管理功能**
支持员工级别及权限管理功能，管理员可查看下属员工的客户资料和录音资料
- 标配FOR630耳机**
语音通信清晰，单指向降噪麦克风

装箱清单

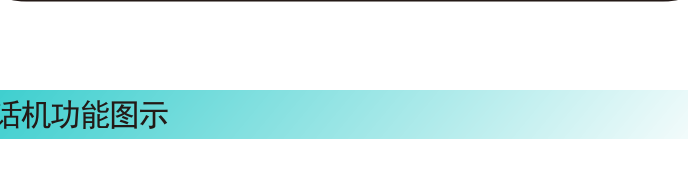


安装方法


● 耳机支架的安装方法

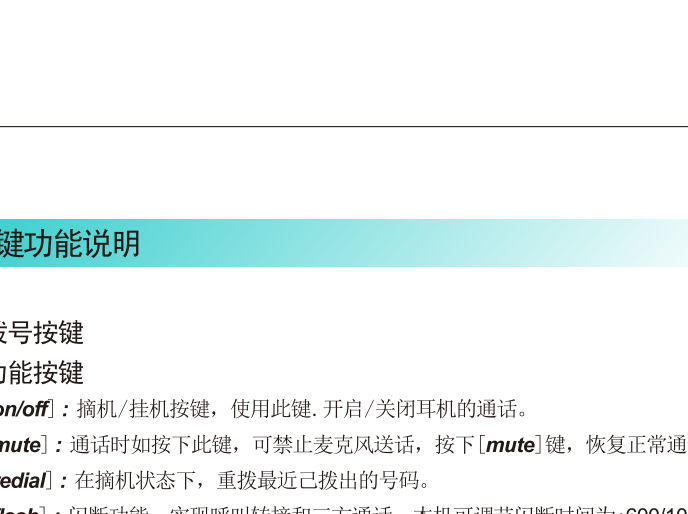

● 连接图

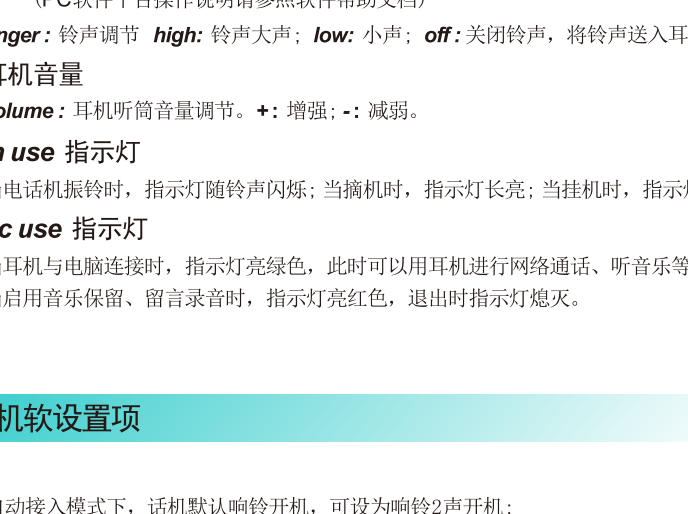

电话机功能图示

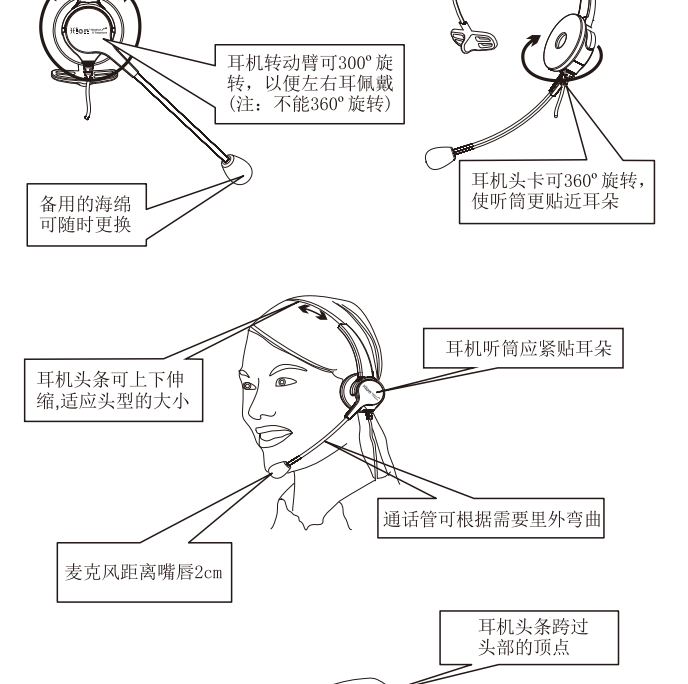


按键功能说明

- 拨号按键**
- 功能按键**
[on/off]: 摘机/挂机按键，使用此键，开启/关闭耳机的通话。
[mute]: 来电时按下此键，可禁止麦克风送话，按下[mute]键，恢复正常通话。
[redial]: 在挂机状态下，重拨最近已拨出的号码。
[flash]: 闪断功能。实现呼叫转移及三方通话。本机可调节闪断时间为:600/100毫秒。
- 耳机接口、接入模式和闪断时间调节**
headset: 耳机接口，连接耳机的水晶头。
mode: 来电时接入模式调节。
auto: 自动接入，来电时，响一声铃声后即摘机。（备注:话机不具备自动挂机功能）
move: 手动接入，来电时，摘挂机需按[on/off]。
- 外线接口、USB接口、铃声调节**
line: 此接口连接电话线。
usb: 此接口连接电脑USB输入口，可通过PC键盘进行操控话机。
（PC软件平台操作说明请参照软件帮助文档）
ringer: 铃声调节 high: 铃声大声；low: 小声；off: 关闭铃声，将铃声送入耳机。
- 耳机音量**
volume: 耳机听筒音量调节。+: 增强； -: 减弱。
- in use 指示灯**
当电话接入，来电时，指示灯随铃声闪烁；当摘机时，指示灯长亮；当挂机时，指示灯熄灭。
- pc use 指示灯**
当耳机与电脑连接时，指示灯亮绿色，此时可以用耳机进行网络通话、听音乐等；
当启用音乐保留、留言录音时，指示灯亮红色，退出时指示灯熄灭。

话机软设置项

在自动接入模式下，话机默认响铃开机，可设为响铃2声开机；
待机长接“2”秒，3秒，in use 指示灯闪2次红色灯，按次 on/off 键。

耳机使用方法

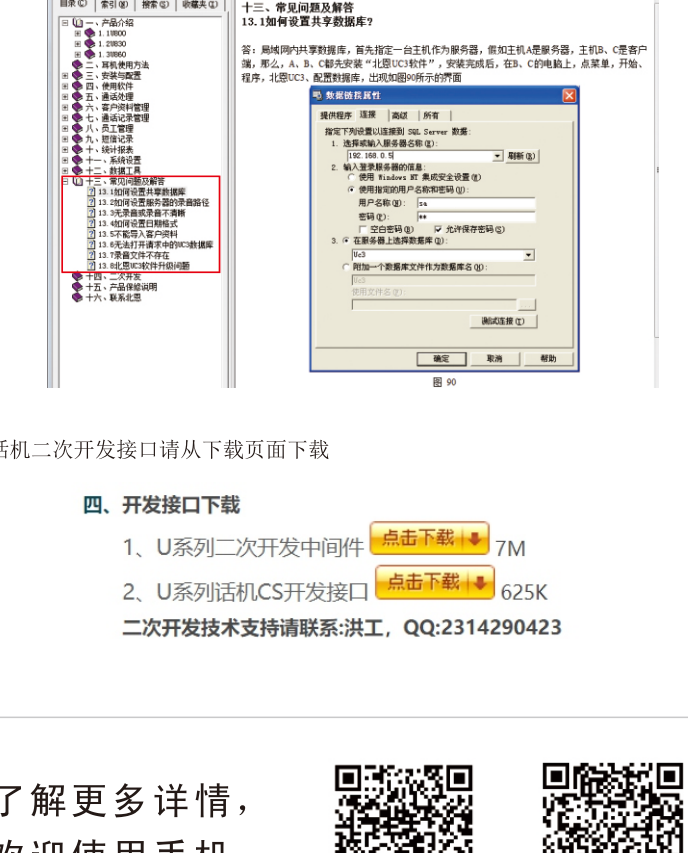

H. 话机二次开发接口请下载页面下载

四、开发接口下载

- U系列二次开发中间件 7M
 - U系列话机CS开发接口 625K
- 二次开发技术支持请联系:洪工, QQ:2314290423

了解更多详情，
欢迎使用手机
微信扫一扫！



北恩UC3软件下载及安装使用视频

北恩UC3电话管理系统简介

产品保修证书

用户名称: _____
购买日期: _____
产品名称: _____
销售单位: _____
维修记录: _____

保修范围及情况:

- 电话机的按键、插口、扬声器、手柄以及内部电子零件
- 耳机的喇叭、麦克风 (Mic) 和与电话机的连接线
- 电话机或耳机不能通话，或通话的声音弱小，不能调节
- 电话机按键失灵或出现故障

不属于保修范围及情况:

- 耳机海绵、皮套
- 电话机脚垫以及属于自然磨损的部位
- 对电话机或耳机不按本说明书使用或自行拆装
- 错误连接其他设备，造成电话机或耳机受损
- 撞击、摔打、进水、拉扯等人为造成的损伤

产品中有害物质的名称及含量:

部件名称	《电子信息产品污染控制管理办法》限制物质或元素	
------	-------------------------	--