

关于符合《中国电子信息产品污染控制管理办法》的声明

本产品符合“中国电子信息产品污染控制管理办法”《信息产业部第39号命令》，简称China RoHS。本产品及其包装材料包含超过中国电子行业标准SJ/T11364-2006中限制规定的危险物质，如下所示：

零件名称	有毒有害物质和成分					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
表面粘贴电子元件	X	○	○	○	○	○
铜合金部件	○	○	○	○	○	○
连接线缆	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
电镀涂层	X	○	○	○	○	○
X：代表零部件中至少一种成分的有毒有害含量高于 SJ/T11363-2006 中的要求。 ○：代表零部件中所有成分的有毒有害含量低于 SJ/T11363-2006 中的要求。						
如本手册所述，在正常使用条件下，本产品的环保可用期为10年，在此期间，产品不会释放任何危险物质。本产品可以回收，必须按照当地法规处理。						

hion® Headset & Telephone

售后服务专线：400-8121-333



北恩微信公众号

厂家：深圳市北恩汇业通信设备有限公司
地址：深圳市龙岗区南联第六工业区方兴科技园C区18栋4楼
网址：www.hion.cn



通过ISO 9001:2008质量管理体系认证

2015.09版

hion®

北恩DT30呼叫中心电话耳机

Headset & Telephone | 产品说明书




功能介绍

- 高清晰的语音通信，麦克风防噪音
- 耳机佩戴舒适，耐用
- 方便实用的耳机支架
- FSK及DTMF来电显示，自动检测
- 耳机音量旋钮调节
- 来电铃声音量调节或关闭选择
- 无外接电源，耳机通话可正常使用
- 智能麦克风闭音，并有指示灯指示
- 来电手动和自动摘机选择
- 音乐等待功能，可将麦克风关闭，并播放音乐
- FLASH时间100/600ms选择
- 30个16位来电号码查阅
- 5个16位去电查号
- 3个16位号码单键存储
- 32位自动IP 1组
- 2位出局码，适应虚拟网
- 5位区域码，来电过滤
- 32位预拨号及改错
- 16位数字全视角LCD显示，并可调节亮度
- 单键重拨/回拨
- 半双工免提通话，并有2级音量调节(需外接电源适配器)
- 来电振铃、通话、预拨号时背光使用指示(需外接电源适配器)


装箱清单




DT30电话机

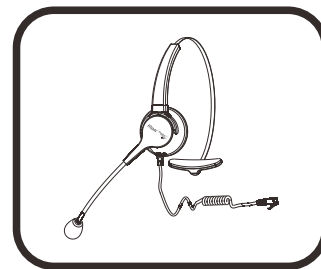


耳机F0R630

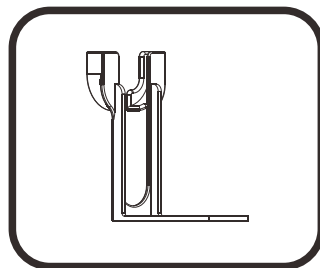


耳机支架

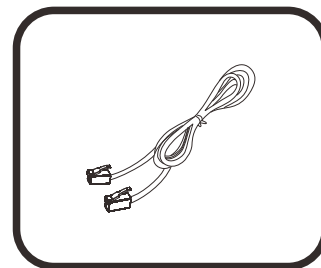

电话机连接线

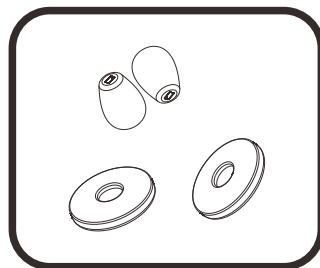


备用耳机皮套2个及海绵2个

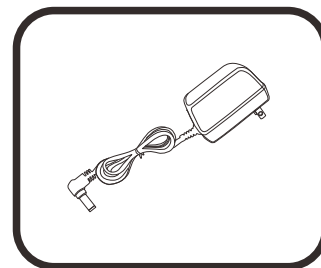


电源适配器

安装方法


○ 耳机支架的安装方法

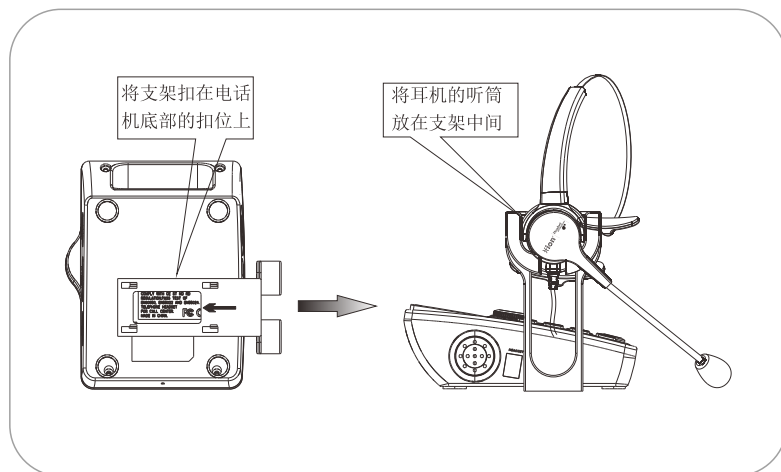


○ 连接图

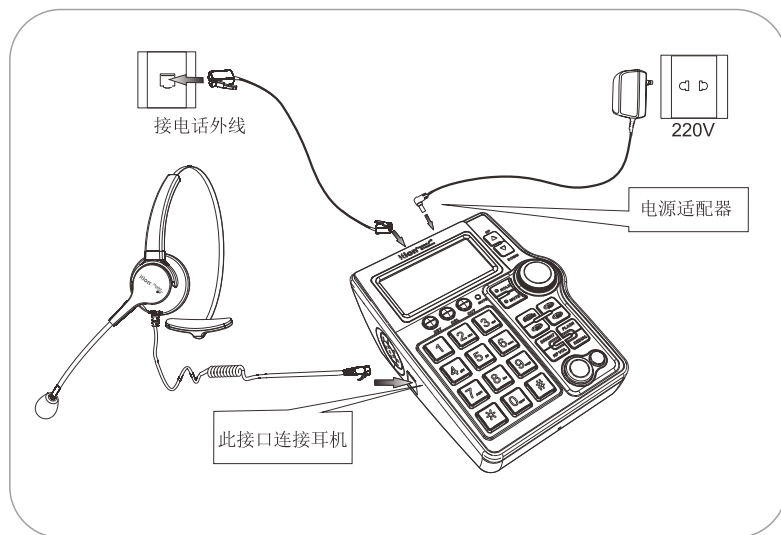

耳机使用方法

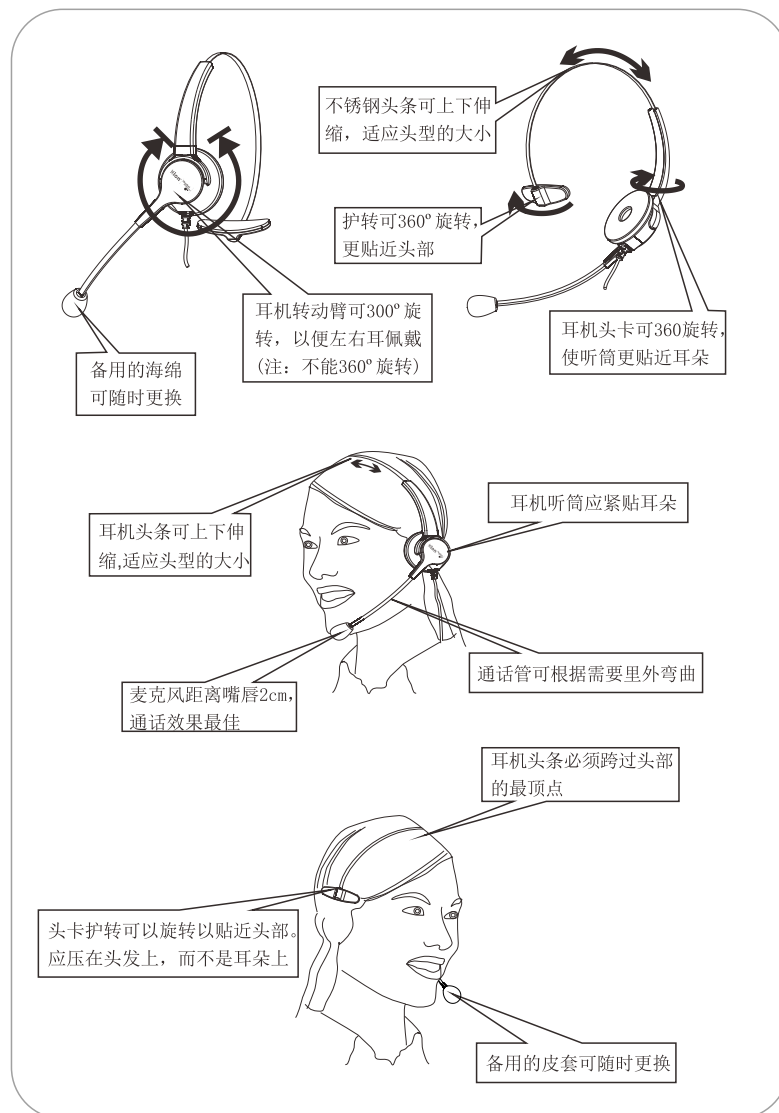

电话耳机功能图示

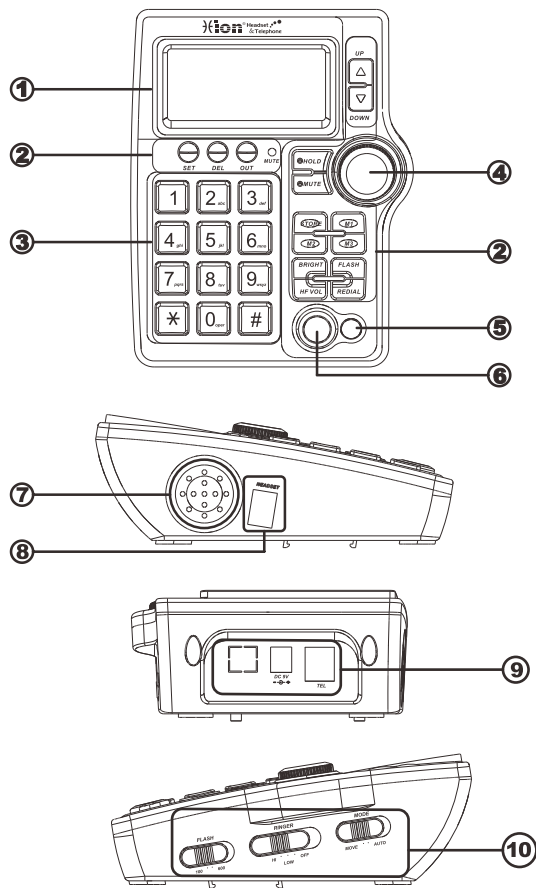

按键功能说明

① 屏幕

当插入电话线后，屏幕将显示初始日期；有来电时，屏幕显示来电号码；摘机时，屏幕显示通话计时

NEW: 闪动时，说明有新的来电没有接听或没有查阅。

REP: 查阅号码时，若出现此标志，说明该号码为重复来电。

② 功能按键

[UP]: 上翻键

[DOWN]: 下翻键，查阅最近30个来电号码，长按，可快速翻查

[SET]: 设置功能，大部分功能设置，都要按此键开始进入设置状态

[DEL]: 删除功能，删除来电号码或去电号码、或退出设置状态

[OUT]: 查阅最近拨出的5个号码

MUTE: 通话时，如按下[MUTE]按键，指示灯为红色

[HOLD]: 在通话过程中，按此键可将麦克风关闭，并播放音乐给对方听，再按此键即可恢复通话(注:播放的音乐不可变换)

[MUTE]: 通话时，如按下此键，可禁止麦克风送话，再按下此键，即恢复正常通话

[STORE]: 在挂机状态下，把需要存储的号码拨在屏幕上，再按下此键，然后选择需要存储的位置(M1、M2、M3)、即可将该号码存储

[M1/M2/M3]: 在摘/挂机状态下，只需按此键即可将存储在该键的号码拨出

[BRIGHT]: 屏幕字体对比度调节，按此键，屏幕有相应的变化和提示

[FLASH]: 闪断功能，实现呼叫转接或三方通话，本机闪断时间有600和100毫秒选择，以适应各种交换机

[HFVOL]: 免提音量调节，在免提通话状态下，提供2档软调节功能；在挂机时，按此键不起任何作用

[REDIAL]: 在摘机状态下，重拨最近已拨出的号码；在挂机状态下，长按此键，可将屏幕上显示的号码拨出，如果屏幕上没有号码，只有年份，则无效

③ 拨号按键

④ 音量旋钮

通话过程中旋转旋钮可改变耳机喇叭音量大小，顺时针为音量增加，逆时针为音量减小

⑤ 免提按键，使用此键，开启/关闭免提的通话

⑥ 耳机按键，使用此键，开启/关闭耳机的通话

⑦ 免提喇叭在来电时响铃，在免提通话时响起通话声音

⑧ 耳机接口

HEADSET: 耳机接口，连接耳机的水晶头

⑨ 外线接口、电源接口

TEL: 此接口连接电话线

DC6V: 此接口连接电源适配器，接上电源适配器才能有免提通话和背光指示

⑩ RINGER、FLASH、MODE开关

FLASH时间调节

闪断100/600：闪断时间可调节，适应不同电话系统，变换闪断时间时，只有把开关拨到相应档位即可

RINGER铃声调节

HI：铃声大声；LOW：小声；FFO：关闭铃声，将铃声送入耳机

MODE：来电时的接入模式调节

AUTO：自动接入，来电时，电话机不响铃即摘机

（注：开启此功能后，电话机需有人值守。本机不具备自动挂机功能）

MOVE：手动接入，来电时，摘挂机需按[耳机]键

操作指导

设置日期/时间

挂机状态下，按[SET]键。屏幕提示“SET 1 DATE”，再按[SET]键，进入日期/时间设置，年份显示闪烁，可按[UP]、[DOWN]键修改，完成后再按[SET]键，进入月份设置，修改方法与年份设置相同，在按[SET]键可依次修改日、小时和分钟。小时和分钟的设置可分十位和个位分别设置。按[DEL]键保存并退出设置状态。时间及日期设置完成后，屏幕显示屏会自动显示对应的星期。

提示：当遇到有FSK来电信号时，自动刷新系统时间，DTMF来电信号对时间，日期的设置无影响。

设置区域码

挂机状态下，按[SET]键，再按[UP]键，屏幕提示“SET 2 CODE”按[SET]键确认，屏幕会显示“CODE----”按[SET]键确认，进入区号的设置，第一个“-”闪烁（若已设置了区号，则显示设置的区号，区号第一个号码闪烁）。按[UP]、[DOWN]键可设置或修改为0或9、完成第一位设置后，按[SET]键进入第二位设置，以此类推。按[DEL]键保存并退出设置状态。

设置出局码

挂机状态下，按[SET]键，再按[UP]键2次，屏幕提示“SET 3 PCODE”，按[SET]键进入出局码的设置，此时屏幕会显示出“PCODE--”，第一个“-”闪烁（若已设置了出局码，则显示已设置的号码，号码的第一位闪烁）。按[UP]、[DOWN]键可设置或修改为0到9、完成第一个位设置后，按[DEL]键保存并退出设置状态

设置自动IP

挂机状态下，按[SET]键，在按[UP]键3次，屏幕提示“SET 4 AUTO IP”，按[SET]键确定，屏幕会显示“AUTO IP OFF”，并且“OFF”闪动，此时按[UP]、[DOWN]键可设置自动IP开或关。选择到“AUTO ON”，按[SET]键确定，则屏幕会显示“INPUT CODE”，此时请根据不同电信公司IP服务的不同方式输入卡号、密码、输入过程中可用[DEL]键进行修改，输入完后按[SET]键保存并退出设置状态。

在设置了自动IP号码以后，挂机预拨号时，如拨号首位号码为“0”，则话机会自动在预拨号号码前加拨所设置的IP号码，或者在回拨以“0”，开始的来电或去电号码时都会自动在所回拨的号码前加拨设置的IP号码。

来电接收

收到FSK或DTMF来电后，话机自动侦测并显示来电号码，同时显示来电的日期、时间，并记录这是第几个来电，若是FSK制式，来电显示信号会自动刷新月、日以及时间的设置，而年的设置不变。

对于DTMF制式，所有设置均不被改变。由于DTMF信号只含有来电号码，不含来电日期及时间，因此，系统收到DTMF来电号码时，会将已设置的日期及时间赋予该来电号码。屏幕同时显示来电序号。若是新号码，会有“新来电”标志同时出现。若是已有号码，则会有“重复”标志出现。若是来电保密，则屏幕会显示“—P—”。若来电出范围，则显示“—O—”。若是来电信号不正确则显示“—E—”。收到新来电后话机会保持显示新来电号码及来电时间，直到接听或按[UP]或[DOWN]键查阅该号码。

来电查询

按[DOWN]键进入来电查询状态，配合[UP]键可向上/向下翻查，屏幕显示来电的号码、日期及时间等信息。长按[UP]或[DOWN]键超过3秒，可进行快速翻查。

来电回拨

查询到来电后，直接按[REDIAL]键，即可对来电号码进行回拨；连续按两次[REDIAL]键，话机会在区号首位自动加“0”进行长途回拨。须在开锁状态才能回拨长途来电号码

去电查询

按去电[OUT]键进入去电查询状态，配合[UP]键可循环查询最近拨出的号码和拨出时间。长按[UP]键超过3秒进行快速翻查。若打算对所查到的号码再拨号，直接按[REDIAL]键。

挂机预拨号

在挂机状态下，通过各数字键键入要拨出号码。若有输入错误，可以用[DEL]键修改，全部输入完成以后，按REDIAL键拨出。

[Del] 键

在挂机设置状态，设置自动IP的卡号和密码时，[DEL]键用来删除错误输入的号码，其它时候，[DEL]键用来退出设置:在预拨号状态，[DEL]键用来删除错误输入的号码(改错);在显示来电或拨出号码时，[DEL]键用来删除该条来电，长按[DEL]键3秒可删除所有来电或拨出号码。

自动IP功能

在菜单中设置自动IP开启及相应自动IP号码以后，在挂机预拨号或回拨来、去电时，如首位号码为“0”，则话机会自动在号码前加拨所设置的IP号码。

出局码功能

在菜单中设置了出局码后，在回拨来电或预拨号码时，若号码大于等于6位，话机会自动在来电或不含出局码的预拨号码前加出局码，而回拨去电则不添加出局码。当添加自动IP号码时，话机会先拨出局码后拨自动IP号码，话机在每次拨出出局码后自动暂停1S，以适应各种交换机。

单键存储功能

在挂机状态下，在预拨号或来、去电号码查询时，按[STORE]键，屏幕显示“STORE IN”，再按需要存储位置M1/M2/M3键，即可将号码存入该按键;在摘/挂机状态下，按M1/M2/M3键即可把存储在该键的号码拨出去;如想更新已经存储号码键时，只需重新再存储一次即可。

免提通话

在来铃或挂机状态下，按【免提】键可进行免提通话，再按此键即可挂机;在耳机通话中，按【免提】键，即可转换到免提通话，再按此键即可挂机;在免提通话中，按【耳机】键，即可转换到耳机通话，再按此键即可挂机。注:免提通话需外接电源适配器方有免提喇叭。

产品保修证书

用户名称:_____

购买日期:_____

产品名称:_____

销售单位:_____

维修记录:_____

保修范围及情况:

- 电话机的按键、插口、扬声器以及内部电子零件
- 耳机的喇叭、麦克风(Mic)和电话机的连接线
- 电话机或耳机不能通话，或通话的声音弱小，不能调节
- 电话机按键失灵或出现故障

不属于保修范围及情况:

- 耳机海绵、皮套
- 电话机脚垫以及属于自然磨损的部位
- 对电话机或耳机不按本说明书使用或自行拆装
- 错误连接其他设备，造成电话机或耳机受损
- 撞击、摔打、进水、拉扯等人为造成的损伤