

## 关于符合《中国电子信息产品污染控制管理办法》的声明

本产品符合“中国电子信息产品污染控制管理办法”《信息产业部第39号命令》，简称China RoHS。本产品及其包装材料包含超过中国电子行业标准SJ/T11364-2006中限制规定的危险物质，如下所示：

| 零件名称                                                                                       | 有毒有害物质和成分 |           |           |                            |               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|
|                                                                                            | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr <sup>6+</sup> ) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 表面粘贴电子元件                                                                                   | X         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 铜合金部件                                                                                      | ○         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 连接线缆                                                                                       | ○         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 包装材料                                                                                       | ○         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 电镀涂层                                                                                       | X         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| X：代表零部件中至少一种成分的有毒有害含量高于 SJ/T11363-2006 中的要求。<br>○：代表零部件中所有成分的有毒有害含量低于 SJ/T11363-2006 中的要求。 |           |           |           |                            |               |                 |
| 如本手册所述，在正常使用条件下，本产品的环保何用期为10年，在此期间，产品不会释放任何危险物质。本产品可以回收，必须按照当地法规处理。                        |           |           |           |                            |               |                 |



**hion® Headset & Telephone**

售后服务专线：400-8121-333



北恩微信公众号

厂 家：深圳市北恩汇业通信设备有限公司  
地 址：深圳市龙岗区南联第六工业区方兴  
科技园C区18栋4楼  
网 址：www.hion.cn



通过ISO 9001:2008质量管理体系认证

2015.07版

**hion®**

北恩DT40呼叫中心电话耳机

**Headset  
& Telephone**

**产品说明书**




## 功能介绍

- 高清晰的语音通信，麦克风防噪音
- 耳机佩戴舒适，耐用
- FSK及DTMF来电显示，自动检测
- 手柄、耳机、免提可相互转换通话，并有指示灯指示
- 耳机、手柄、免提喇叭7档音量调节
- 来电铃声音量调节或关闭选择
- 无外接电源，手柄、耳机、免提可以正常通话
- 智能麦克风闭音，并有指示灯指示
- 来电手动和自动摘机选择
- 音乐等待功能，可将麦克风关闭，并播放音乐
- FLASH时间调节100/120/180/300/600/1000ms选择
- 来电已接/未接号码查询
- 24组16位来电号码查询
- 7组16位去电号码查询
- 1位出局码，适应虚拟网
- 5位区域码，来电过滤
- 32位预拨号及改错，并支持匹配来电、去电号码显示
- 16位数字宽屏LCD显示，并可调节亮度
- 单键重拨/回拨功能
- 智能背光指示（需外接电源适配器）
- 免提通话扩音（需外接电源适配器）


## 装箱清单




DT40电话机及其手柄

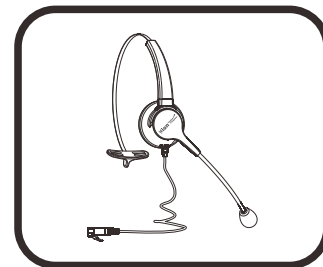


耳机F0R630

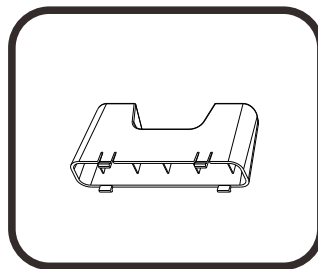


电话机支架

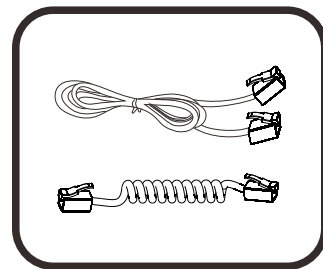

电话机连接线和手柄卷线

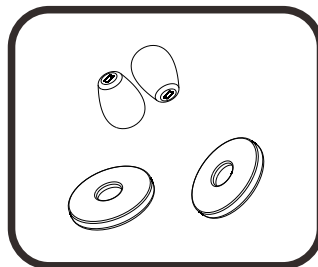


备用耳机皮套2个及海绵2个

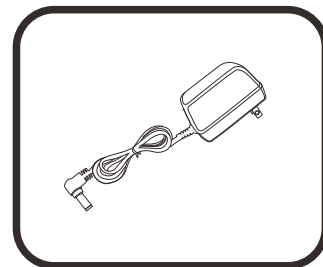


电源适配器

## 安装方法


### ○ 连接图

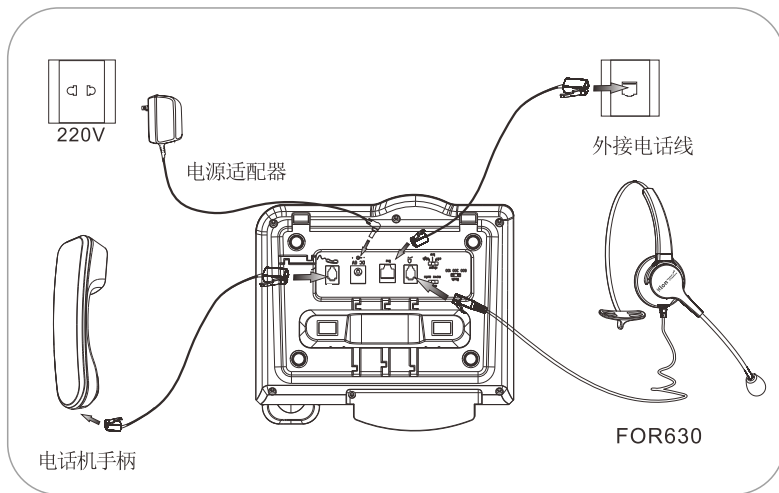


### ○ 电话机底座安装方法

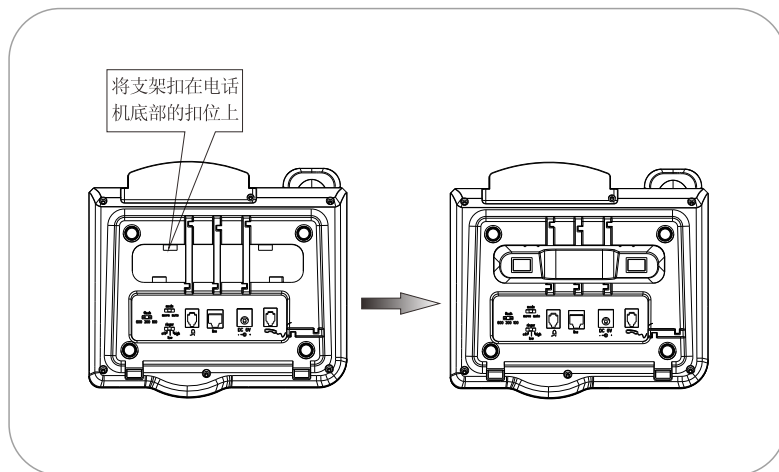

## 耳机使用方法

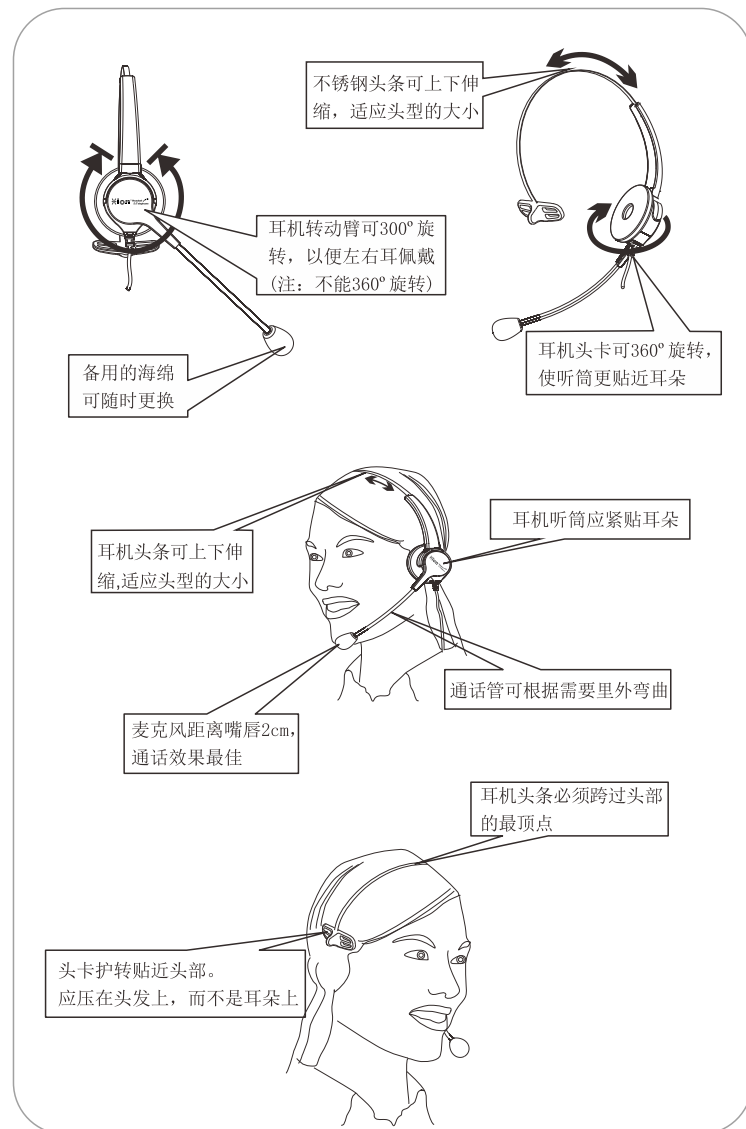

## 电话耳机功能图示

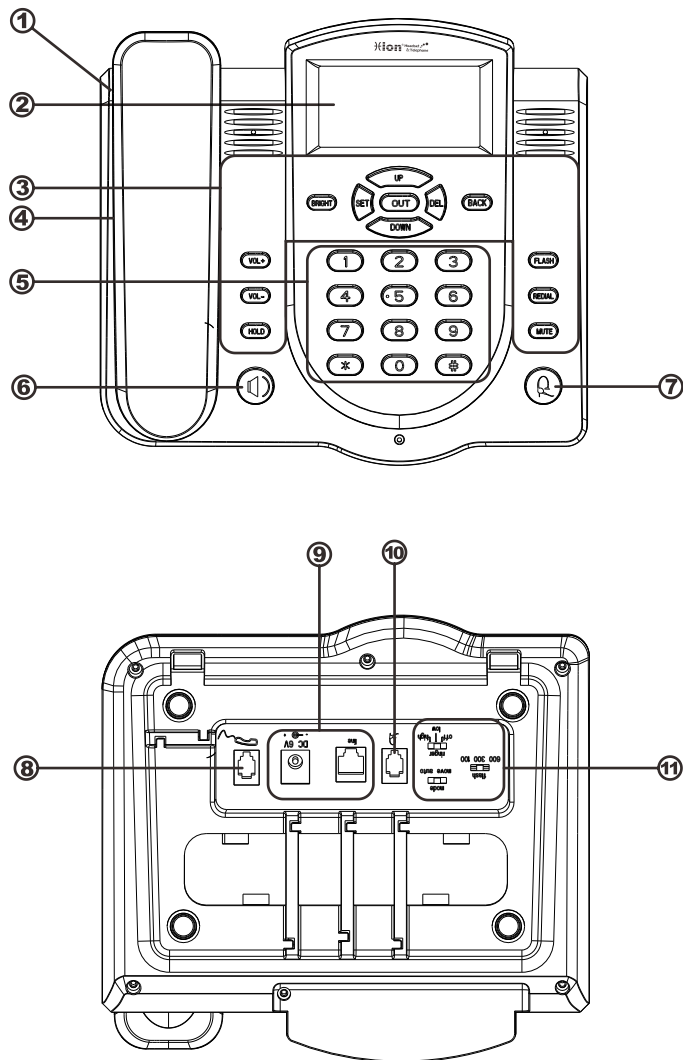

## 按键功能说明

### ① 手柄摘/挂机开关

### ② 屏幕

当插入电话线后，屏幕将显示初始日期；有来电时，屏幕显示来电号码，并记录已接/未接状态，摘机通话时，屏幕显示通话计时。

### ③ 功能按键

[UP]:上翻/未接键，按此键可查未接来电号码，从最后一组到第一组循环查询，在查询过程中可按“DOWN”键可从后往前查。

[DOWN]:下翻/已接/P-T键，按此键可查已接来电号码，从最后一组到第一组循环查询，在查询过程中可按“UP”键可从前往后查；在挂机状态下，长按此键5秒进入拨号模式选择，再长按此键5秒可改变拨号方式，TONE为双音频拨号，PULSE为脉冲拨号。

[SET]:设置功能，大部分功能设置，都要按此键开始进入设置状态

[DEL]:删除功能，删除来电号码或去电号码、或退出设置状态

[OUT]:查询最近拨出7组号码

[Bright]:屏幕对比度调节键，按此键可改变屏幕字体亮度。

[BACK]:回拨键，挂机状态预拨号后，按此键，则自动摘机拨出预拨号码；

在挂机状态来电、去电号码查询，按此键，则自动摘机拨出显示的号码。

[FLASH]:闪断功能，实现呼叫转移或三方通话，本机有100、120、180、300、600、1000ms选择，以适应各种交换机

[REDIAL]:摘机状态下，按此键，则自动拨出最后一次拨出的号码。

[MUTE]:麦克风静音键，通话时，按此键，则把麦克风关闭，并指示灯点亮红色，再按此键则恢复正常通话。

[VOL+/VOL-]:音量调节键，在通话中按此两个按键，可改变喇叭音量大小，共七档，手柄、耳机、免提共用按键调节

[HOLD]:在通话过程中，按此键可将麦克风关闭，并播放音乐给对方听，再按此键即可恢复正常通话（注：播放的音乐不可变换）

### ④ 免提喇叭，来电时响铃和免提语音通话

### ⑤ 拨号按键

### ⑥ 免提按键，使用此键，开启/关闭免提的通话

### ⑦ 耳机按键，使用此键，开启/关闭耳机的通话

### ⑧ 手柄接口，此接口连接手柄连接线水晶头

⑨ 外线接口、电源接口

TEL:此接口连接电话线

DC6V:此接口连接电源适配器，接上电源适配器才能有免提通话和背光指示

⑩ 耳机接口，此接口连接耳机的水晶头

⑪ RINGER、MODE开关

RINGER铃声调节

HI:铃声大声； LOW:小声； OFF:关闭铃声,将铃声送入耳机

MODE:来电时的接入模式调节

AUTO:自动接入,来电时,电话机不响铃即摘机

(注:开启此功能后,电话机需有人值守。本机不具备自动挂机功能)

MOVE:手动摘机，来电时需要按耳机键/免提键/拿起手柄才能摘机

操作指导

设置日期/时间

挂机状态下，按“SET”键，屏幕显示“-12345678-”，再按“1”键，进入日期/时间设置，年份显示闪烁，按数字键输入，依次修改年份、月份、日期、时间，修改完成自动退出设置状态。

提示：当接收到FSK来电信号时，话机会自动刷新系统日期及时间；DTMF来电信号不会改变时间、日期。

设置区域码

挂机状态下，按“SET”键，屏幕显示“-12345678-”，再按“3”键，进入区域码设置，屏幕显示“AREA——”，按数字键输入即可，修改完成，按“DEL”键退出设置状态。

设置出局码

挂机状态下，按“SET”键，屏幕显示“-12345678-”，再按“2”键，进入出局码设置，屏幕显示“OCODE-”，按数字键输入即可，修改完成，按“DEL”键退出设置状态。

设置FLASH时间

挂机状态下，按“SET”键，屏幕显示“-12345678-”，按“4”键，屏幕显示“SEL-12-”，再按“1”键，进入FLASH时间设置，屏幕显示“FLASH 600”，按UP”或者“DOWN”进行修改，有100、120、180、300、600、1000可选择，修改完成，按“DEL”键退出设置状态。

来电接收

收到FSK/DTMF来电后，话机自动侦测并显示来电号码，同时记录来电日期、时间和接听状态，并记录这是第几个来电，若是FSK信号，来电会刷新系统日期、时间，但年份的设置不会变；若是DTMF信号，不会对系统日期、时间设置进行修改。

当接收到新的号码，屏幕上有“新”标志显示；当接收到已有的号码，屏幕上会有“重复”标志显示；当接收到来电保密的，屏幕显示“——P——”；当接收来电超出范围的，屏幕显示“——O——”；当接收到来电信号不正确的，屏幕显示“——E——”。

来电查询

未接电话查询

按“UP”键进入未接电话查询，从最后一组到第一组循环查询，在查询过程中可按“DOWN”键可从后往前查。

已接电话查询

按“DOWN”键进入已接电话查询，从最后一组到第一组循环查询，在查询过程中可按“UP”键可从前往后查。

去电查询

按“OUT”键进入去电查询状态，在查询过程中可按“UP/DOWN”键可以翻查最近拨出的号码。

回拨功能

在已接/未接来电、去电查询状态下，按“BACK”键可把当前显示的号码拨出去预拨号。

预报号

在挂机状态下，通过各数字键输入需要拨出的号码，如有输错，可按“DEL”键修改，在完整输入需要拨出号码后，按“BACK”键拨出。

删除功能

在挂机状态已接/未接/去电查询下，按“DEL”键删除该条号码，长按DEL键可以删除该状态下所有号码；在预拨号是可以该键来删除输错的号码；在设置状态下用该键退出设置状态。

出局码功能

在菜单中设置了出局码后，在回拨来电、去电或者预拨号，号码位数大于等于6位，话机会回拨时在号码自动加出局码，话机拨出局码后自动暂停3.6秒，已适应各种交换机手柄、耳机、免提通话转换。

在手柄通话状态下，按一下耳机或者免提键，挂上手柄即可转至耳机或者免提通话状态，再按一下相对应按键即可挂机。如在耳机通话状态，按一下免提键则转至免提通话，再按一下此键即可挂机；如在耳机通话状态，提起手柄则转至手柄通话，再把手柄挂回话机手柄座即可挂机；如在免提通话状态，按一下耳机键则转至耳机通话，再按一下此键即可挂机；如在免提通话状态，提起手柄则转至手柄通话，再把手柄挂回话机手柄座即可挂机。

产品保修证书

用户名称: \_\_\_\_\_

购买日期: \_\_\_\_\_

产品名称: \_\_\_\_\_

销售单位: \_\_\_\_\_

维修记录: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

保修范围及情况:

- 电话机的按键、插口、扬声喇叭以及内部电子零件
- 耳机的喇叭、麦克风 (Mic) 和电话机的连接线
- 电话机或耳机不能通话，或通话的声音弱小，不能调节
- 电话机按键失灵或出现故障

不属于保修范围及情况:

- 耳机海绵、皮套
- 电话机脚垫以及属于自然磨损的部位
- 对电话机或耳机不按本说明书使用或自行拆装
- 错误连接其他设备，造成电话机或耳机受损
- 撞击、摔打、进水、拉扯等人为造成的损伤