



北恩V200H商务电话耳机

Headset
& Telephone

产品说明书




功能介绍

- 高清晰的语音通信，麦克风防噪音；耳机佩戴舒适，耐用
- 方便实用的耳机支架
- FSK及DTMF来电显示，自动检测
- 智能背光使用指示：来电振铃时，背光灯闪亮
- 喇叭音量2档软调节
- 来电铃声音量大小调节，2档开关调节
- 无需外接电源，均可以使用，并有背光功能
- 音乐等待，可将麦克风屏蔽，并播放音乐，也可静音
- 30个16位来电号码查阅；5个16位去电查号
- 1位出局码，适应内部电话系统；5位区域码，来电过滤
- 16位预拨号及改错：单键重拨/回拨，自动追拨
- 闪断时间 600毫秒 / 100毫秒 可选，以适应不同的电话系统
- 来电号码可设置为贵宾功能，防删除
- 新来电标识指示
- 支持来电响铃，第2声自动摘机


装盒清单




电话机及其手柄

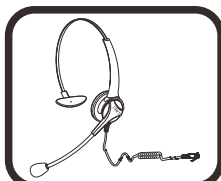


耳机 (For600)

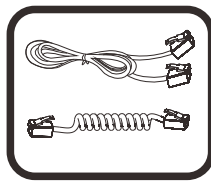

电话机连接线及手柄卷线

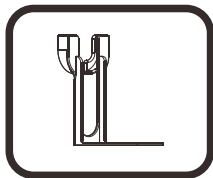


耳机支架

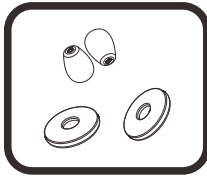


备用耳机皮套2个及海绵2个

安装方法


● 耳机支架的安装方法

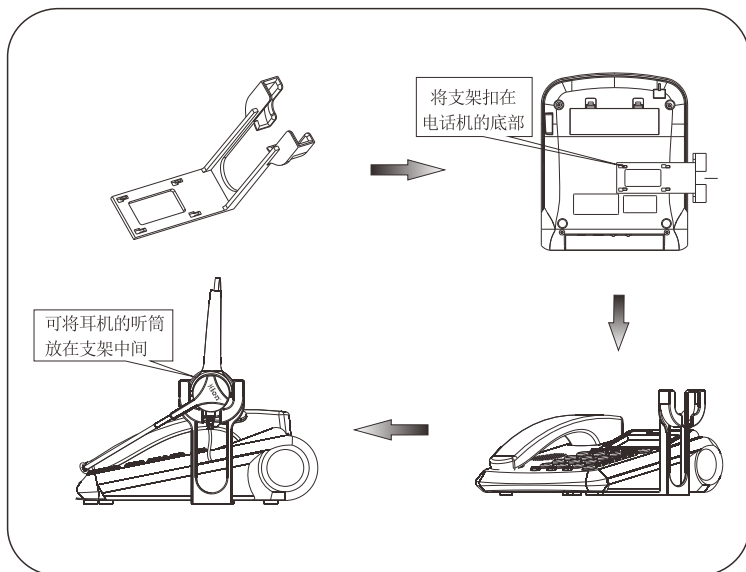


● 连接图

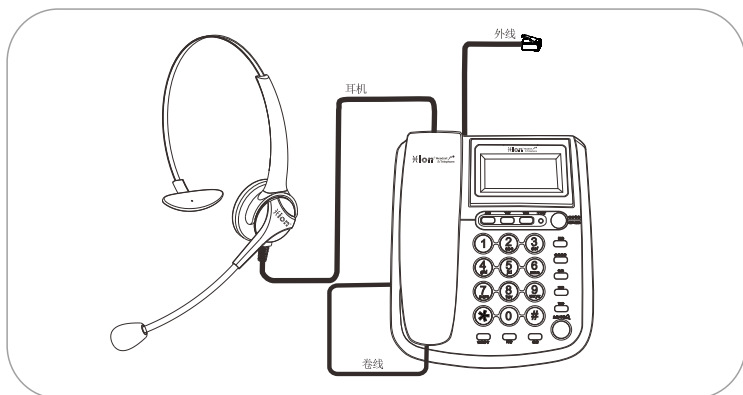

耳机使用方法

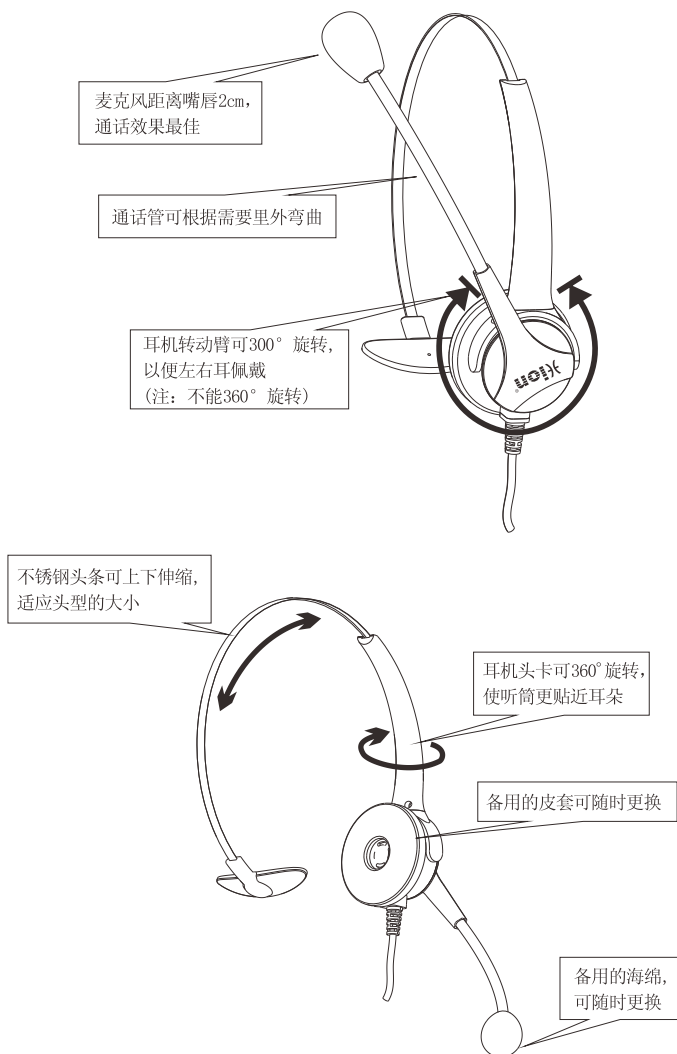

电话机功能图示

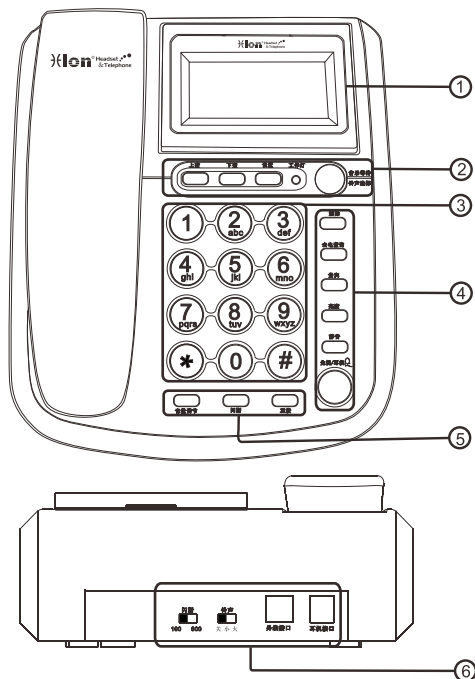

按键功能说明

① 屏幕

当正确安装电池或插入电话线后，屏幕将显示初始日期，在摘机、来铃来电时，电话机背光灯闪亮。

NEW：闪动时，说明有新的来电没有接听或没有查阅。

REP：查阅号码时，若出现此标志，说明该号码为重复来电。



：查阅号码时，若出现此标志，说明该号码已设置为贵宾，不被删除。

② 翻查、设置按键

[上查]：向上翻查 [下查]：向下翻查，查阅来电号码，长按，可快速翻查。

[设置]：电话机大部分功能设置，都要按此键开始进入设置状态；

工作灯：在摘机时，此灯会亮绿色，按[静音]为红色。

[音乐保留]：在通话过程中，按下此键，可将耳机麦克风屏蔽，对方可听到音乐，再按此键可恢复通话（注：播放的音乐不可变换）。

③ 拨号按键

④ 功能按键

[删除]: 删除来电号码或去电号码、或退出设置状态。

[去电查询]: 查阅最近拨出的5个号码, 号码最长达16位。

[贵宾]: 当屏幕显示来电号码时, 按下此键, 该号码被设置为贵宾属性, 有标识  , 有贵宾属性的号码不被[删除]键删除, 但长按[删除]键, 可全部删除。

[亮度]: 按此键, 可调节屏幕字体的亮度, 屏幕有相应的变化和提示。

[静音]: 按此键, 可关闭耳机麦克风的通话, 同时可听到对方声音, 但不能关闭手柄的送话

[免提/耳机]: 摘机/挂机按键, 使用此键, 开启/关闭耳机的通话; 如果没有连接耳机, 按下此键, 即为免提功能。

⑤ 常用按键

[音量调节]: 此按键可调节耳机、手柄、免提音量, 提供2档软调节功能。

[闪断]: 在通话时, 按此键, 实现呼叫转接和三方通话, 闪断时间可调节为600或 100毫秒, 在电话机前部的拨动开关可变更。

[重拨]: 在摘机状态下, 重拨最近已拨出的号码; 在挂机状态下, 长按此键, 可将屏幕上显示的号码拨出, 如果屏幕上没有号码, 只有年份, 则无效。

⑥ 接口和开关

外线接口: 此接口连接电话线。耳机接口: 连接耳机的水晶头。

铃声调节 大: 铃声大声, 小: 铃声小声, 关: 关闭铃声, 将铃声送入耳机, 并开启自动接听功能。

闪断100/600: 闪断时间可调节, 适应不同电话系统。要变换闪断时间, 拨动开关到100或600。

功能设置

设置日期/时间

挂机状态下, 按[设置]键, 屏幕提示“SET 1 DATE”, 再按[设置]键, 进入日期/时间设置, 年份显示闪烁, 可按[上查]、[下查]键修改, 完成后再按[设置]键, 进入月份设置, 修改方法与年份设置相同, 再按[设置]键可依次修改日、小时和分钟。小时和分钟的设置可分十位和个位分别设置。按[删除]键或按[免提/耳机]键保存并退出设置状态。时间及日期设置完成后, 屏幕显示屏会自动显示对应的星期。提示: 当遇到有FSK来电信号时, 自动刷新系统时间, DTMF来电信号对时间, 日期的设置无影响。

设置区域码

挂机状态下, 按[设置]键, 再按[上查]键, 屏幕提示“SET 2 CODE”, 按[设置]键确认, 屏幕会显示“CODE- - - - -”, 进入区号的设置, 第一个“-”闪烁(若已设置了区号, 则显示设置的区号, 区号第一个号码闪烁)。按[上查]、[下查]键可设置或修改为0到9, 完成第一位设置后, 按[设置]键进入第二位设置, 以此类推。按[删除]键或按[免提/耳机]键保存并退出设置状态。设置区域码后, 如来电号码的前1-5位与所设置的区域码相同, 将不被显示

设置出局码

挂机状态下, 按[设置]键, 再按[上查]键2次, 屏幕提示“SET 3 PCODE”, 按[设置]键进入出局码的设置, 此时屏幕会显示出“PCODE -”, “-”闪烁(若已设置了出局码, 则显示已设置的号码)。按[上查]、[下查]键可设置或修改为0到9, 完成第一位设置后, 按[删除]键或按[耳机开关]键保存并退出设置状态。

在菜单中设置了出局码后, 在回拨来电或预拨号码时, 若号码大于等于6位, 话机会自动在来电或不含出局码的预拨号码前加出局码, 而回拨去电则不添加出局码。当添加自动IP号码时, 话机会先拨出局码后拨自动IP号码, 话机在每次拨出出局码后自动暂停1S, 以适应各种交换机。话机不锁出局码, 锁出局码之后的号码。

设置自动IP

挂机状态下，按[设置]键，再按[上查]键3次，屏幕提示“SET 4 AUTO IP”，按[设置]键确认，屏幕会显示“AUTO IP OFF”，并且“OFF”闪烁，此时按[上查]、[下查]键可设置自动IP开或关。选择到“AUTO IP ON”，按[设置]键确认，则屏幕会显示“INPUT CODE”，此时请根据不同电信公司IP服务的不同方式输入特服号码、卡号、密码，输入过程中可用[删除]键进行修改，输入完成后按[免提/耳机]键保存并退出设置状态。

在菜单中设置自动IP开启及相应自动IP号码以后，在挂机预拨号或回拨来、去电时，如首位号码为“0”，则话机会自动在号码前加拨所设置的IP号码。当话机设置锁O或全锁，禁止设置自动IP号码，已设置好的IP号码也禁止拨出。

来电接收

收到FSK或DTMF来电后，话机自动侦测并显示来电号码，同时显示来电的日期、时间，并记录这是第几个来电，若是FSK制式，来电显示信号会自动刷新月、日以及时间的设置，而年的设置不变。

对于DTMF制式，所有设置均不被改变。由于DTMF信号只含有来电号码，不含来电日期及时间，因此，系统收到DTMF来电号码时，会将已设置的日期及时间赋予该来电号码。屏幕同时显示来电序号。若是新号码，会有“新来电”标志同时出现。若是已有号码，则会有“重复”标志出现。若是来电保密，则屏幕会显示“- P -”。若来电出范围，则显示“- O -”。若是来电信号不正确则显示“- E -”。收到新来电后话机会保持显示新来电号码及来电时间，直到接听或按[上查]或[下查]键查阅该号码。

来电查询

按[下查]键进入来电查询状态，配合[上查]键可向上/向下翻页，屏幕显示来电的号码、日期及时间等信息。长按[上查]或[下查]键超过3秒，可进行快速翻页。

来电回拨

查询到来电后，直接按[重拨]键或按[免提/耳机]或提听筒，即可对来电号码进行回拨；连续按两次[重拨]键，话机会在区号首位自动加“0”进行长途回拨。须在开锁状态才能回拨长途来电号码。

去电查询

按[去电查询]键进入去电查询状态，可循环查询最近拨出的号码，若打算对所查到的号码再拨号，直接按[重拨]键或按[免提/耳机]或提听筒。

挂机预拨号

在挂机状态下，通过各数字键键入要拨出号码。若有输入错误，可以用[删除]键修改，全部输入完成以后，按[重拨]键或按[免提/耳机]或提听筒。

[删除]键

在挂机设置状态，设置自动IP的卡号和密码时，[删除]键用来删除错误输入的号码，其它时候，[删除]键用来退出设置；在预拨号状态，[删除]键用来删除错误输入的号码（改错）；在显示来电或拨出号码时，[删除]键用来删除该条来电，长按[删除]键3秒可删除所有来电或拨出号码。

注：插拨耳机及电话听筒前请先断开电话线



产品保修证书

用户名称: _____

购买日期: _____

产品名称: _____

销售单位: _____

维修记录: _____

保修范围及情况:

- 电话机的按键、插口、扬声喇叭、手柄以及内部电子零件
- 耳机的喇叭、麦克风 (Mic) 和与电话机的连接线
- 电话机或耳机不能通话, 或通话的声音弱小, 不能调节
- 电话机按键失灵或出现故障

不属于保修范围及情况:

- 耳机海绵、皮套
- 电话机脚垫以及属于自然磨损的部位
- 对电话机或耳机不按本说明书使用或自行拆装
- 错误连接其他设备, 造成电话机或耳机受损
- 撞击、摔打、进水、拉扯等人为造成的损伤

hion® Headset & Telephone

售后服务专线: 400-8121-333



北恩微信公众号

厂 家: 深圳市北恩汇业通信设备有限公司
地 址: 深圳市龙岗区南联第六工业区方兴
科技园C区18栋4楼

网 址: www.hion.cn



通过ISO 9001:2008质量管理体系认证