

ion® 北恩

S400 IP话机

快速安装手册



HCD200TD (S400)

按键电话机



网络连接



两条线路



通话清晰



三方通话



音量调节



静音



中英双语

产品规格

感谢您选择 S400。该IP电话专为中小型企业用户设计,具有呼叫保留,呼叫转移和三方会议等业务功能。为了帮助您快速使用 S400 电话;使用前,请阅读安装方法及与系统管理员确认当前网络环境是否满足配置电话的要求。如果您是第一次使用 S400,我们建议您先阅读本操作说明。

基本性能

- ⊙ 2个SIP账号
- ⊙ 手柄/免提/耳机通话模式
- ⊙ 电源、POE供电

通话功能

- ⊙ 拨打/接听/拒接
- ⊙ 来电、去电、未接通话记录
- ⊙ 静音
- ⊙ 免打扰
- ⊙ 语音信箱(需配合服务器)
- ⊙ 重拨、免提通话
- ⊙ 三方通话呼叫转移、通话转移、呼叫等待自动应答

话机功能

- ⊙ 通话记录(来电/去电/未接来电,支持500组记录)
- ⊙ 语音、来电信息灯提示
- ⊙ 通讯录:本地存储500条、黑名单
- ⊙ 远程电话簿LDAP
- ⊙ 快速拨号

音频特性

- ⊙ 高保真音质: HD手柄
- ⊙ 编解码: Opus, G.722, G.711(A/u), G.729AB, G.726, iLBC
- ⊙ DTMF: in-bacnd, Out-of_bacnd(RFC833)
- ⊙ 全双工免提

网络特性

- ⊙ 10/100Mbps以太网
- ⊙ 通过SNTP自动同步时间和日期
- ⊙ IP获取方式:静态IP设置/DHCP/PPPoE
- ⊙ 支持SRTP协议支持TLS
- ⊙ 支持UDP/TCP/DNS-SRV(RFC3263)
- ⊙ OpenVPN, IEEE802.1X
- ⊙ QoS:802.1P/Q tagging(VLAN), Layer 3 ToS DSCP IPV4

入门介绍

本话机可以通过电脑 WEB 页面进行配置设定,如果您购买了本产品,您需要接入局域网或 INTERNET 网来实现 VoIP 电话功能。

装盒清单

当您购买S400 IP话机时,这些附件已包括在内。




S400
电话主机




听筒




听筒曲线




以太网线



电源适配器




桌面支架



说明书

话机按键功能

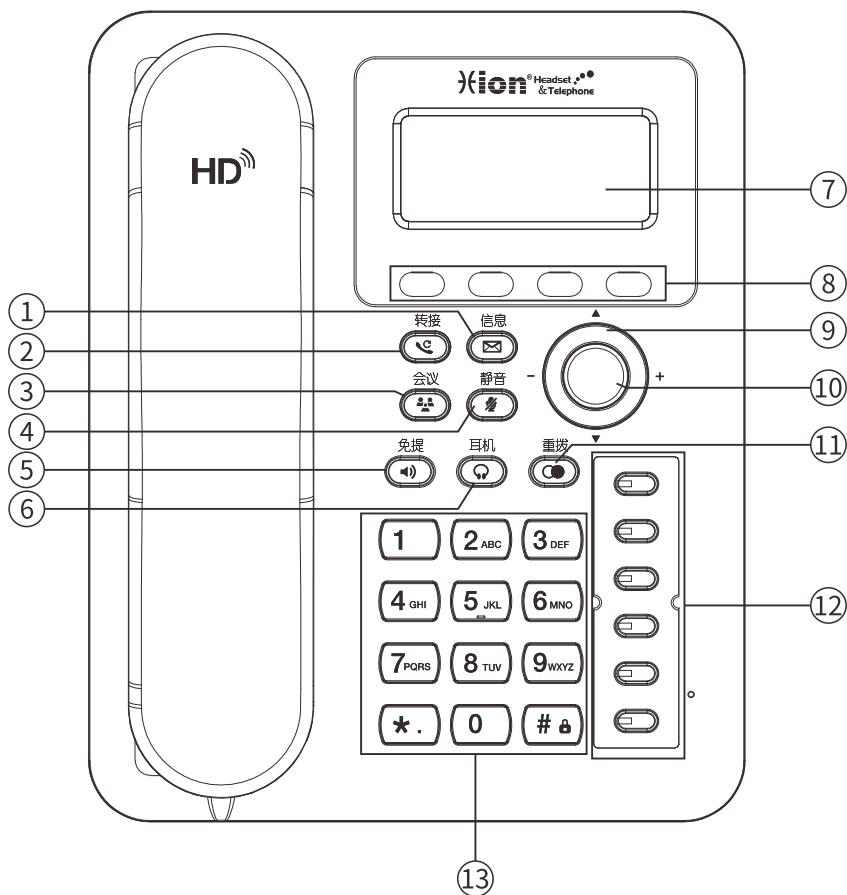


1、信息提取键	2、来电转接键	3、三方会议
4、静音键	5、免提键	6、耳机功能键
7、LCD 显示	8、屏显软功能键	9、方向导航键(上下左右)
10、确认键	11、重拨键	12、可编程键(6个)
13、数字键		

安装方法

设备连接

请按如下图说明将电源适配器、网线、PC、听筒连接到相应端口


- ① DC5V 电源适配器
- ② 网络接口接入局域网或者互联网
- ③ PC 接入电脑端口
- ④ RJ9 接口耳机
- ⑤ 听筒与话机通过配送曲线相接

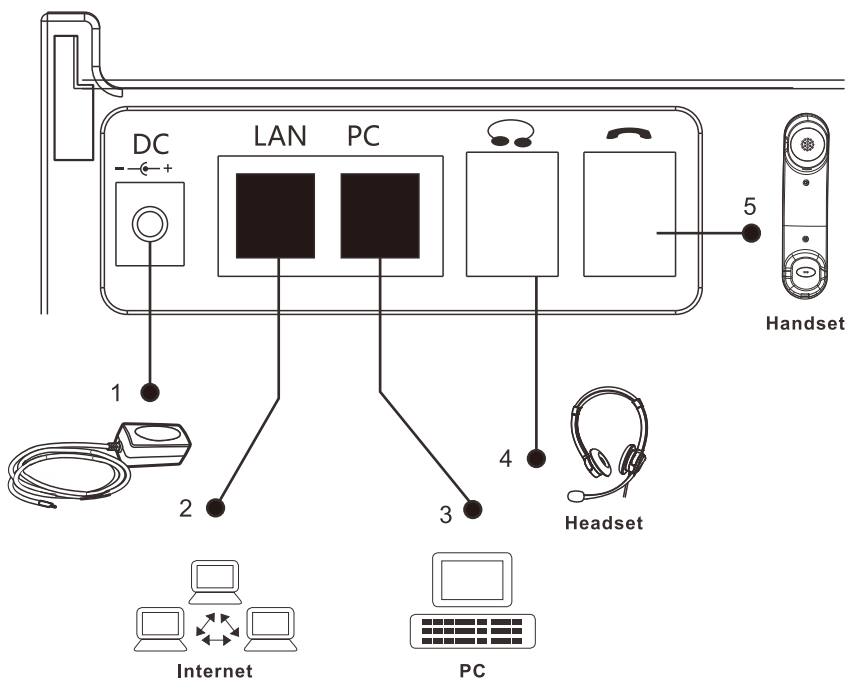

安装方法

桌面支架安装

请先插进卡扣位置，然后从右往左推动支架，卡入底壳扣位，装配后如下图

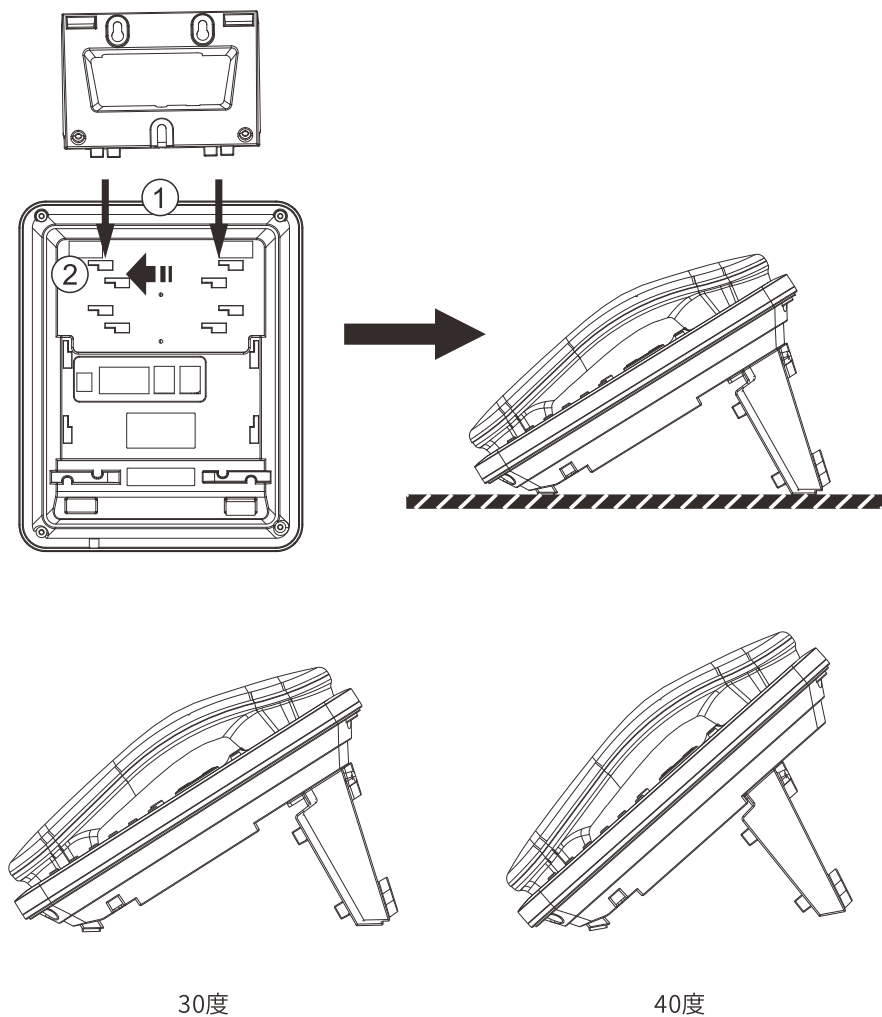


网页配置


通过 WEB 页面配置

- ① 从设备上获取 IP 地址:按菜单键>状态>IP
- ② 登录:在网页浏览器上输入 IP 地址
(电话与电脑应处于同一局域网,默认用户名与密码为“admin”)
- ③ 配置:选择网络/账户,并填写相关内容
- ④ 保存配置

通过点击相对应的网络状态
来查看话机的IP 地址

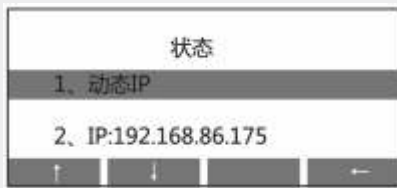

S400 配置菜单可通过方便快捷的 WEB 浏览器来进行设置
如(192.168.86.175)使用网页浏览器 (IE,FIREFOX)
输入IP(HTTP://192.168.86.175).



输入密码即可登录,
默认密码为admin

登录进入后，WEB 页面如下：

退出

系统状态

系统信息

产品信息: 5400

固件版本: V2.0

系统时间: 2022-11-07 10:52:38

固件版本: V2.1.5

用户状态

SIP1: 88032192.188.1.200:5060

已注册

SIP2: 李(5060)

未注册

网络状态

连接模式: DHCP

MAC地址: 4c:7b:c7:4d:02:0e:03

IP地址: 192.168.1.131

DNS1: 192.168.1.1

DHCP: 192.168.1.1

OpenVPN

OpenVPN IP地址: 0.0.0.0

静态设置

如果您的网络服务提供者支持所有广域网的 IP，选择静态网络模式

退出

LAN

QuickLAN

NAT 设置

OpenVPN

网络设置

DHCP ☐

主网关: 5400

DNS地址: 192.168.1.239

子网掩码: 255.255.255.0

DHCP地址: 192.168.0.233

DHCP地址:

DNS1: 8.8.8.8

DNS2: 8.8.4.4

应用

802.1X 设置

启用 802.1X ☐

应用

自动配置 (DHCP)

The screenshot shows the 'Automatic Configuration (DHCP)' settings page. The left sidebar contains a menu with options: 状态 (Status), 账户 (Accounts), 网络 (Network), 维护 (Maintenance), and 系统设置 (System Settings). The '网络' (Network) option is selected. The main content area has tabs for LAN, QoS/LAN, NAT 策略 (NAT Policy), and Client VPN. The 'LAN' tab is active. Under the '网络设置' (Network Settings) section, there are fields for 'DHCP 服务器' (DHCP Server) and 'DHCP 客户端' (DHCP Client). The 'DHCP 服务器' field is set to '192.168.1.250'. The 'DHCP 客户端' field is set to '192.168.1.250'. There is a 'DHCP 客户端' checkbox which is checked. Below this, there is a 'DHCP 客户端' section with a 'DHCP 客户端' checkbox which is checked. At the bottom, there is a '应用' (Apply) button.

SIP 设置

从主菜单中选择账户，通过双击获取的 SIP 账号，分别配置 SIP 代理服务器地址、端口、用户名、密码及电话号码，然后勾选“启用注册”，点击应用按钮即可。

The screenshot shows the 'SIP Settings' page. The left sidebar contains a menu with options: 状态 (Status), 账户 (Accounts), 网络 (Network), 维护 (Maintenance), and 系统设置 (System Settings). The '账户' (Accounts) option is selected. The main content area has tabs for 账户 1 (Account 1) and 账户 2 (Account 2). The '账户 1' tab is active. Under the '账户设置' (Account Settings) section, there are fields for 'SIP 代理服务器' (SIP Proxy Server), 'SIP 代理端口' (SIP Proxy Port), 'SIP 用户名' (SIP Username), 'SIP 密码' (SIP Password), and 'SIP 电话号码' (SIP Phone Number). The 'SIP 代理服务器' field is set to '192.168.1.250'. The 'SIP 代理端口' field is set to '5060'. The 'SIP 用户名' field is set to '192.168.1.250'. The 'SIP 密码' field is set to '192.168.1.250'. The 'SIP 电话号码' field is set to '192.168.1.250'. There is a '启用注册' (Enable Registration) checkbox which is checked. Below this, there is a 'SIP 代理服务器' section with a 'SIP 代理服务器' checkbox which is checked. At the bottom, there is a '应用' (Apply) button.

SIP 注册服务器: 服务器的有效地址 服务器端口: 注册服务器的有效端口 密码: 用于登录服务器的有效用户名
用户 ID: 用于登录服务器的有效用户名 显示名称: 电话号码

拨打电话

IP 地址直拨

按免提或提取手柄, 进入拨号界面, 输入 IP 地址: (如 192.168.86.175, 则输入 192*168*86*175), 按下 # 键则拨出该 IP。

SIP 号码直拨

注意, 您需要拨打成功注册在 SIP 服务器上的号码

按免提或提取手柄, 进入拨号界面, 输入 IP 电话号码 (如 6014), 按下 # 键则拨出该号码。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	《电子信息产品污染控制管理办法》限制物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
塑胶机壳	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
电话线	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○
电声器件	X	○	○	○	○	○
LCE组件	○	○	○	○	○	○
其他部件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

0:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



此标识指期限(十年)，电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变, 用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。



此标识指期限(五年)，电池中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变, 用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

产品保修证书

用户名称: _____

购买日期: _____

产品名称: _____

销售单位: _____

维修记录: _____

保修范围及情况:

- 话机的按键、插口、扬声喇叭以及内部电子零件
- 耳机的喇叭、麦克风(Mic)和电话机的连接线
- 话机或耳机不能通话,或通话的声音弱小,不能调节
- 话机按键失灵或出现故障

不属于保修范围及情况:

- 耳机海绵、皮套
- 话机脚垫以及属于自然磨损的部位
- 对话机或耳机不按本说明书使用或自行拆装
- 错误连接其他设备,造成电话机或耳机受损
- 撞击、摔打、进水、拉扯等人为造成的损伤

hion® 北恩



北恩微信公众号

厂 家: 深圳市北恩汇业通信设备有限公司
地 址: 中国深圳市龙岗区南联第六工业区方兴科技园C区18栋4楼
网 址: www.hion.cn
售后服务专线: 020-38033687/38033679