





Headset & Telephone 产品说明书



功能介绍


- 语音通话清晰：耳机佩戴舒适，耐用
- 方便实用的耳机支架
- FSK及DTMF来电显示，自动检测
- 智能背光使用指示：来电振铃时，背光灯闪亮
- 消除摘/挂机的瞬间噪音
- 耳机喇叭音量大小电器器调节
- 无需外接电源，均可以使用，并有背光功能
- 音乐等待，可将麦克风屏蔽，并播放音乐，也可静音
- 30个16位来电号码查阅；5个16位去电查号
- 1位出局码，适应内部电话系统；5位区域码，来电过滤
- 16位预拨号及纠错；单键重拨/回拨，自动追拨
- 闪断时间 600毫秒 / 100毫秒 可调，以适应不同的电话系统
- 来电号码可设置为贵宾功能，防删除：新来电标识指示
- 来电铃声音量3档关调调节，可关闭外响并送入耳机响铃
- 智能通话静音，并有红色指示灯指示
- 支持来电响铃自动接听(AUTO/MOVE模式选择)

装箱清单

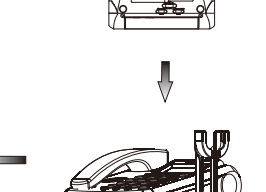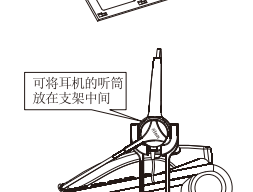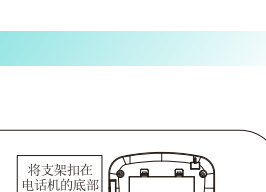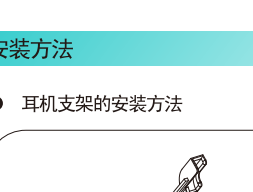


安装方法


● 耳机支架的安装方法

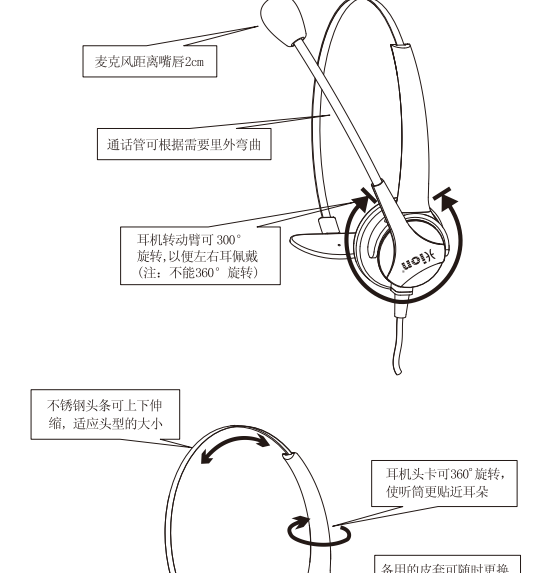


● 连接图

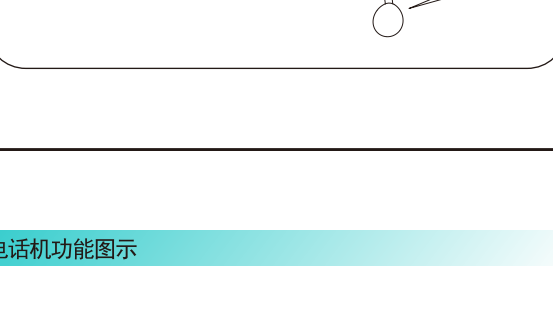

耳机使用方法

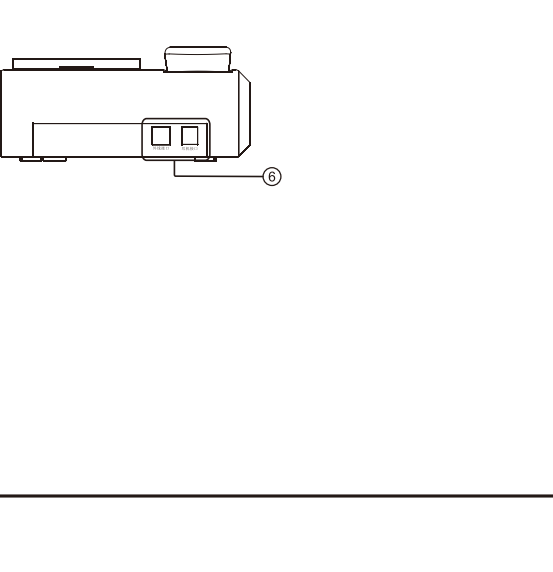

电话机功能图示

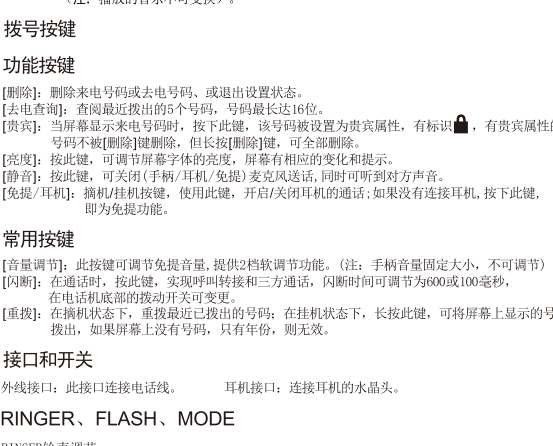

按键功能说明

- ① 屏幕**
当正确安装电池或插入电话线后，屏幕将显示初始日期。在摘机、来电来电时，电话背光灯闪亮。
[静音]：在通话时，按此键，实现呼叫转移和三方通话，闪断时间可调节为600或100毫秒。
[重拨]：在摘机状态下，重拨最近已拨出的号码；在挂机状态下，按此键，可将屏幕上显示的号码拨出。如果屏幕上没有号码，只有年份，则无效。
- ② 翻查、向上/下查**
[上查]：向上翻查，按下翻查，查阅来电号码，长按，可快速翻查。
[设置]：电话机大部分功能设置，都要按此键开始进入设置状态；
[工作灯]：在摘机时，此灯会亮绿色，按[静音]为红色。
[音乐保留]：在通话过程中，按下此键，可将耳机麦克风屏蔽，对方可听到声音，再按此键可恢复通话 (注：播放的音乐不可变换)。
- ③ 拨号按键**
- ④ 功能按键**
[删除]：删除来电号码或去电号码，或退出设置状态。
[去电查询]：查阅最近拨出的5个号码，号码最长16位。
[贵宾]：当屏幕显示来电号码时，按下此键，该号码被设置为贵宾属性，有标识，有贵宾属性的号码不被[删除]键删除，但长按[删除]键，可全部删除。
[亮度]：按此键，可调节屏幕字体的亮度，屏幕有相应的变化和提示。
[静音]：按此键，可关闭(手柄/耳机/免提)麦克风送话，同时可听到对方声音。
[免提/耳机]：摘机挂机按键，使用此键，开启/关闭耳机的通话；如果没有连接耳机，按下此键，即为免提功能。
- ⑤ 常用按键**
[音量调节]：此按键可调节免提音量，提供2档音量调节功能。(注：手柄音量固定大小，不可调节)
[闪断]：在通话时，按此键，实现呼叫转移和三方通话，闪断时间可调节为600或100毫秒。
在电话机底部的拨动开关可变更。
[重拨]：在挂机状态下，重拨最近已拨出的号码；在挂机状态下，长按此键，可将屏幕上显示的号码拨出。如果屏幕上没有号码，只有年份，则无效。
- ⑥ 接口和开关**
外线接口：此接口连接电话线。 耳机接口：连接耳机的水晶头。
- ⑦ RINGER, FLASH, MODE**
RINGER铃声调节
HL:铃声大声; LOW:小声; OFF:关闭铃声，将铃声送入耳机
FLASH时间调节
闪断100/600:闪断时间可调节，适应不同电话系统，变换闪断时间时，只要把开关拨到相应档位即可
MODE来电时的接入模式调节
AUTO:自动接入，来电时，电话机不响铃即摘机。
(注：开启此功能时，电话机需有人值守，本机不具备自动挂机功能)
MOVE:手动接入，来电时，摘挂机需按[on/off]。
- ⑧ 耳机音量调节**
耳机音量调节 +：增强 -：减弱

功能设置

设置日期/时间

挂机状态下，按[设置]键，屏幕显示“SET 1 DATE”，再按[设置]键，进入日期/时间设置，年份显示闪烁，可按[上查]、[下查]键修改，完成后按[设置]键，进入月份设置，修改方法与年份设置相同，再按[设置]键可依次修改日、小时和分钟。小时和分钟的设置可分十位和个位分别设置。按[删除]键或按[免提/耳机]键保存并退出设置状态。时间及日期设置完成后，屏幕显示屏会自动显示当前的星期。提示：当遇到有FSK来电信号时，自动刷新系统时间，DTMF来电信号时，日期的设置无影响。

设置区域码

挂机状态下，按[设置]键，再按[上查]键，屏幕显示“SET 2 CODE”，按[设置]键确认，屏幕会显示“CODE- - -”，进入区号的设置，第一个“- -”闪烁(若已设置了区号，则显示已设置的区号)，按[上查]、[下查]键可设置或修改为0-9，完成第一位设置后，按[设置]键进入第二位设置，以此类推。按[删除]键或按[免提/耳机]键保存并退出设置状态。设置区域码后，如来电号码的前1-5位与所设置的区域码相同，将不显示。

设置出局码

挂机状态下，按[设置]键，再按[上查]键2次，屏幕提示“SET 3 CODE”，按[设置]键进入出局码的设置，此时屏幕会显示“CODE- -”，闪烁(若已设置了出局码，则显示已设置的号码)，按[上查]、[下查]键可设置或修改为0-9，完成第一位设置后，按[删除]键或按[耳机/开关]键保存并退出设置状态。

在菜单中设置了出局码后，在回拨来电或预拨号码时，若号码大于等于6位，挂机会自动在来电或不含出局码的预拨号码前加出局码，而回拨去电则不添加出局码。当添加自动IP号码时，挂机先拨出局码后拨自动IP号码，挂机在每次拨出局码后自动暂停1S，以适应各种交换机。挂机不锁出局码，锁出局码之后的号码。

设置自动IP

挂机状态下，按[设置]键，再按[上查]键3次，屏幕提示“SET 4 AUTO IP”，按[设置]键确认，屏幕会显示“AUTO IP OFF”，并且“OFF”闪烁，此时按[上查]、[下查]键可设置自动IP开或关。选择到“AUTO IP ON”，按[设置]键确认，则屏幕会显示“INPUT CODE”，此时请根据不同电信公司IP服务的不同方式输入特服号码、卡号、密码，输入过程中可用[删除]键进行修改，输入完成后按[免提/耳机]键保存并退出设置状态。

在菜单中设置自动IP开启及相应自动IP号码以后，在挂机预拨号或回拨来、去电时，如首位号码为“0”，则挂机会自动在号码前加按所设置的IP号码。当挂机设置锁0或全锁，禁止设置自动IP号码，已设置好的IP号码也禁止拨出。

来电接收

收到FSK或DTMF来电后，电话机自动检测并显示来电号码，同时显示来电的日期、时间，并记录这是第几个来电，若是FSK制式，来电显示信号会自动刷新月、日及时间的设置，而年的设置不变。
对于DTMF制式，所有设置均不被改变。由于DTMF信号只含有来电号码，不含来电日期及时间，因此，系统收到DTMF来电号码时，会将已设置的日期及时间赋予该来电号码。屏幕同时显示来电序号，若是新号码，会有“新来电”标志同时出现。若是已有号码，则会有“重复”标志出现。若是来电保存：则屏幕显示“- P - -”，若来电出范围，则显示“- 0 - -”，若是来电信号不正确则显示“- - E - -”。收到新来电电话机会保持显示新来电号码及来电时间，直到接听或按[上查]或[下查]键查询来电号码。

来电查询

按[下查]键进入来电查询状态，配合[上查]键可向上/向下翻查，屏幕显示来电的号码、日期及时间等信息。长按[上查]或[下查]键超过3秒，可进行快速翻查。

来电回拨

查询到来电后，直接按[重拨]键或按[免提/耳机]或接听筒，即可对来电号码进行回拨；连续按两次[重拨]键，电话机会在区号首位自动加“0”进行长途回拨。须在开锁状态才能回拨长途来电号码。

去电查询

按[去电查询]键进入去电查询状态，可循环查询最近拨出的号码，若打算对所查到的号码再拨号，直接按[重拨]键或按[免提/耳机]或接听筒。

挂机预拨号

在挂机状态下，通过各数字键输入要拨出号码。若有输入错误，可以用[删除]键修改，全部输入完成后，按[重拨]键或按[免提/耳机]或接听筒。

[删除]键

在挂机键设置状态，设置自动IP的卡号和密码时，[删除]键用来删除错误输入的号码，其它时候，[删除]键用来退出设置，在预拨号状态，[删除]键用来删除错误输入的号码(改错)；在显示来电或拨出号码时，[删除]键用来删除该条来电，长按[删除]键3秒可删除所有来电或拨出号码。

注：插拨耳机及电话听筒前请先断开电话线

产品保修证书

用户名称: _____
 购买日期: _____
 产品名称: _____
 销售单位: _____
 维修记录: _____

保修范围及情况:

- 电话机的喇叭、插口、扬声器、手柄以及内部电子零件
- 耳机的麦克风、麦克风 (Mic) 和与电话机的连接线
- 电话机或耳机不能通话，或通话的声音弱小，不能调节
- 电话机或耳机失灵或出现故障

不属于保修范围及情况:

- 耳机海绵、海绵或皮套
- 电话机脚垫以及属于自然磨损的部位
- 对电话机或耳机不按本说明书使用或自行拆装
- 错误连接其他设备，造成电话机或耳机受损
- 撞击、摔打、进水、拉扯等人等为造成的损伤

本产品符合“中国电子信息产品污染控制管理办法”《信息产业部第39号令》，简称 China RoHS。

本产品及其包装材料包含超过中国电子行业标准SJ/T11364-2014中限制规定的危险物质，如下所示：

部件名称	有毒有害物质和成分					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
表面粘贴电子元件	○	○	○	○	○	○
铜合金部件	○	○	○	○	○	○
连接线缆	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
电镀涂层	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364-2014的规定编制。
 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。
 X: 表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572-2011规定的限量要求。

本产品可以回收，必须按照当地法规处理。

