

**lion**<sup>®</sup>

北恩VF630呼叫中心电话耳机

**Headset & Telephone | 产品说明书**






## 功能介绍

北恩VF630呼叫中心耳机电话音质清晰，能消除通话中的噪音，经过严格EMC(电磁感应测试)和ESD防静电测试，有效防止外界电磁干扰和静电干扰。

- 可自动摘机或手动摘机。
- 可将来电的铃声消除，外响的铃声柔和，清脆。
- 拨号音柔和，没有刺耳的感觉，主要适合拨出电话较多的业务。
- 耳机听的音量大小可调节，音量均匀。
- 提供闭音，重拨和转分机(FLASH)功能。
- 可选闪断的时间100和600毫秒。
- 拨动开关有开关套，更美观精致。
- 耳机标配FOR630。


## 装盒清单

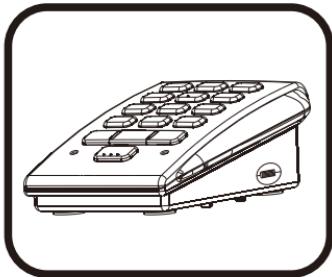


电话机VF630




耳机FOR630

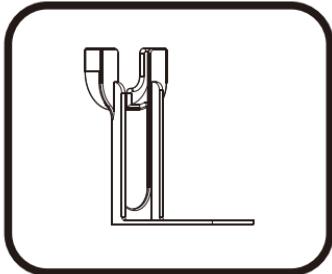

耳机支架

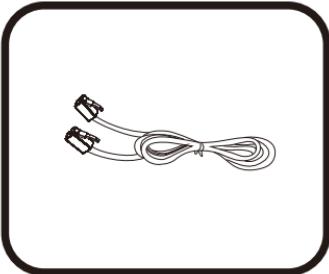


电话机连接线

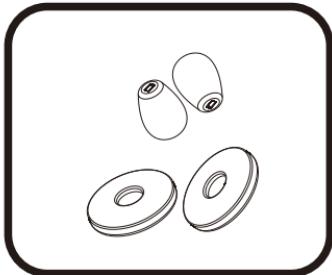


备用耳机皮套2个及海绵2个

## 安装方法



### ● 耳机支架的安装方法

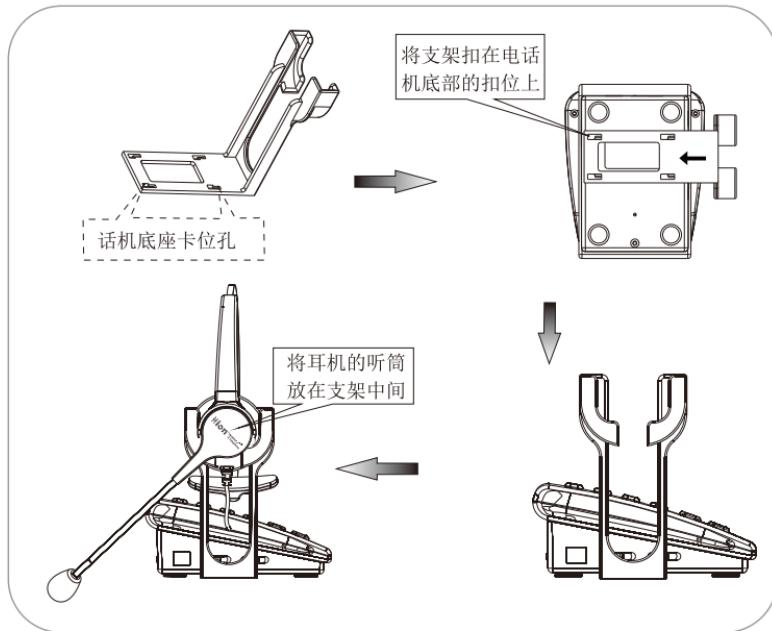





### ● 连接图

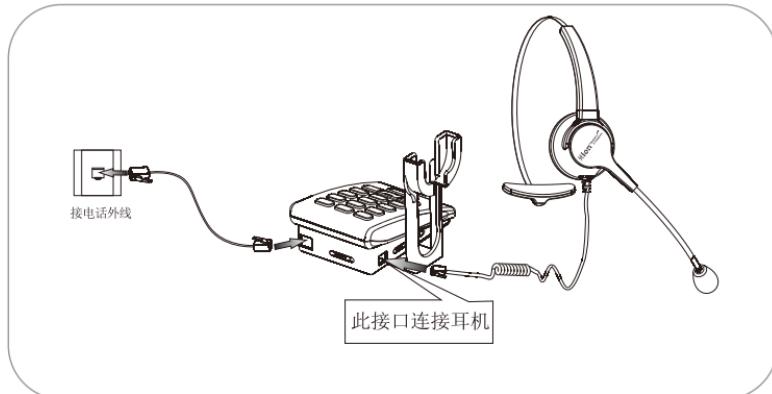

## 耳机使用方法

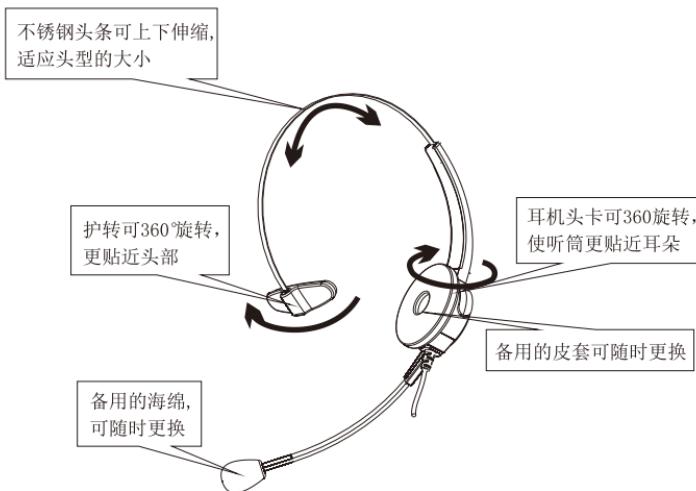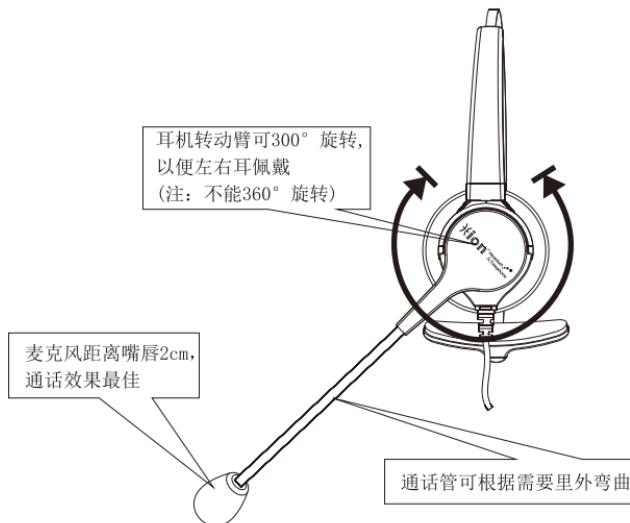

## 电话机功能图示

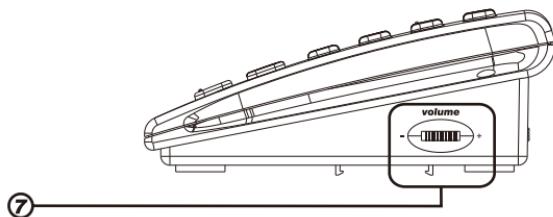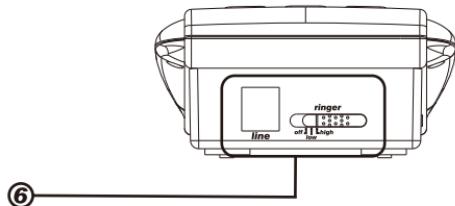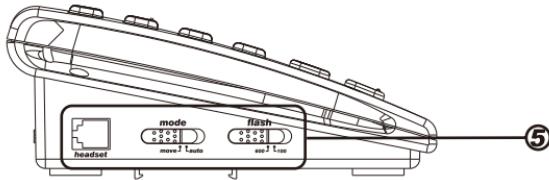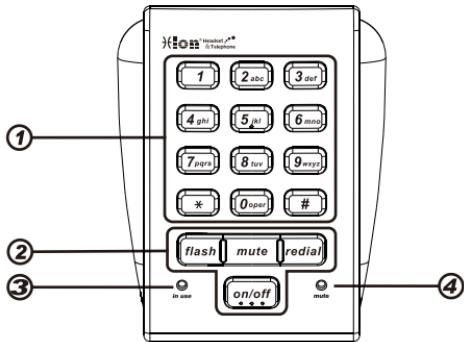

## 按键功能说明

### ① 拨号按键

### ② 功能按键

**on/off:** 摘机/挂机按键，使用此键，开启/关闭耳机的通话。

**mute:** 通话时如按下此键，可禁止麦克风送话，按下[mute]键，恢复正常通话。

**redial:** 在摘机状态下，重拨最近已拨出的号码。

**flash:** 闪断功能，实现呼叫转接和三方通话，本机可调节闪断时间为：600/100毫秒。

### ③ in use指示灯

当电话机振铃时，指示灯随铃声闪烁；当摘机时，指示灯长亮；当挂机时，指示灯熄灭。

### ④ mute指示灯

通话时，如按下[mute] 按键，指示灯为红色

### ⑤ 耳机接口、接入模式和闪断时间调节

**headset:** 耳机接口，连接耳机的水晶头。

**mode:** 来电时接入模式调节。

**auto:** 自动接入，来电时，响两声后即接机。

**move:** 手动接入，来电时，摘挂机需按[on/off]

**flash:** 闪断时间选择100毫秒和600毫秒

### ⑥ 外线接口、铃声调节

**line:** 此接口连接电话线。

**ringer:** 铃声调节 **high** 铃声大声； **low** 小声；

**off** 来电铃声外响关闭，铃声送入耳机喇叭

### ⑦ 耳机音量

**volume:** 耳机听筒音量调节，**+**：增强；**-**：减弱。

# 产品保修证书

用户名称: \_\_\_\_\_

购买日期: \_\_\_\_\_

产品名称: \_\_\_\_\_

销售单位: \_\_\_\_\_

维修记录: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

## 保修范围及情况:

- 电话机的按键、插口、扬声喇叭以及内部电子零件
- 耳机的喇叭、麦克风（Mic）和与电话机的连接线
- 电话机或耳机不能通话，或通话的声音弱小，不能调节
- 电话机按键失灵或出现故障

## 不属于保修范围及情况:

- 耳机海绵、皮套
- 电话机脚垫以及属于自然磨损的部位
- 对电话机或耳机不按本说明书使用或自行拆装
- 错误连接其他设备，造成电话机或耳机受损
- 撞击、摔打、进水、拉扯等人为造成的损伤



售后服务专线: 400-8121-333



北恩微信公众号

厂 家: 深圳市北恩汇业通信设备有限公司

地 址: 深圳市龙岗区南联第六工业区方兴

科技园C区18栋4楼

网 址: www.hion.cn



通过ISO 9001:2008质量管理体系认证