




北恩 呼叫中心USB线控耳机

Headset & Telephone

产品说明书

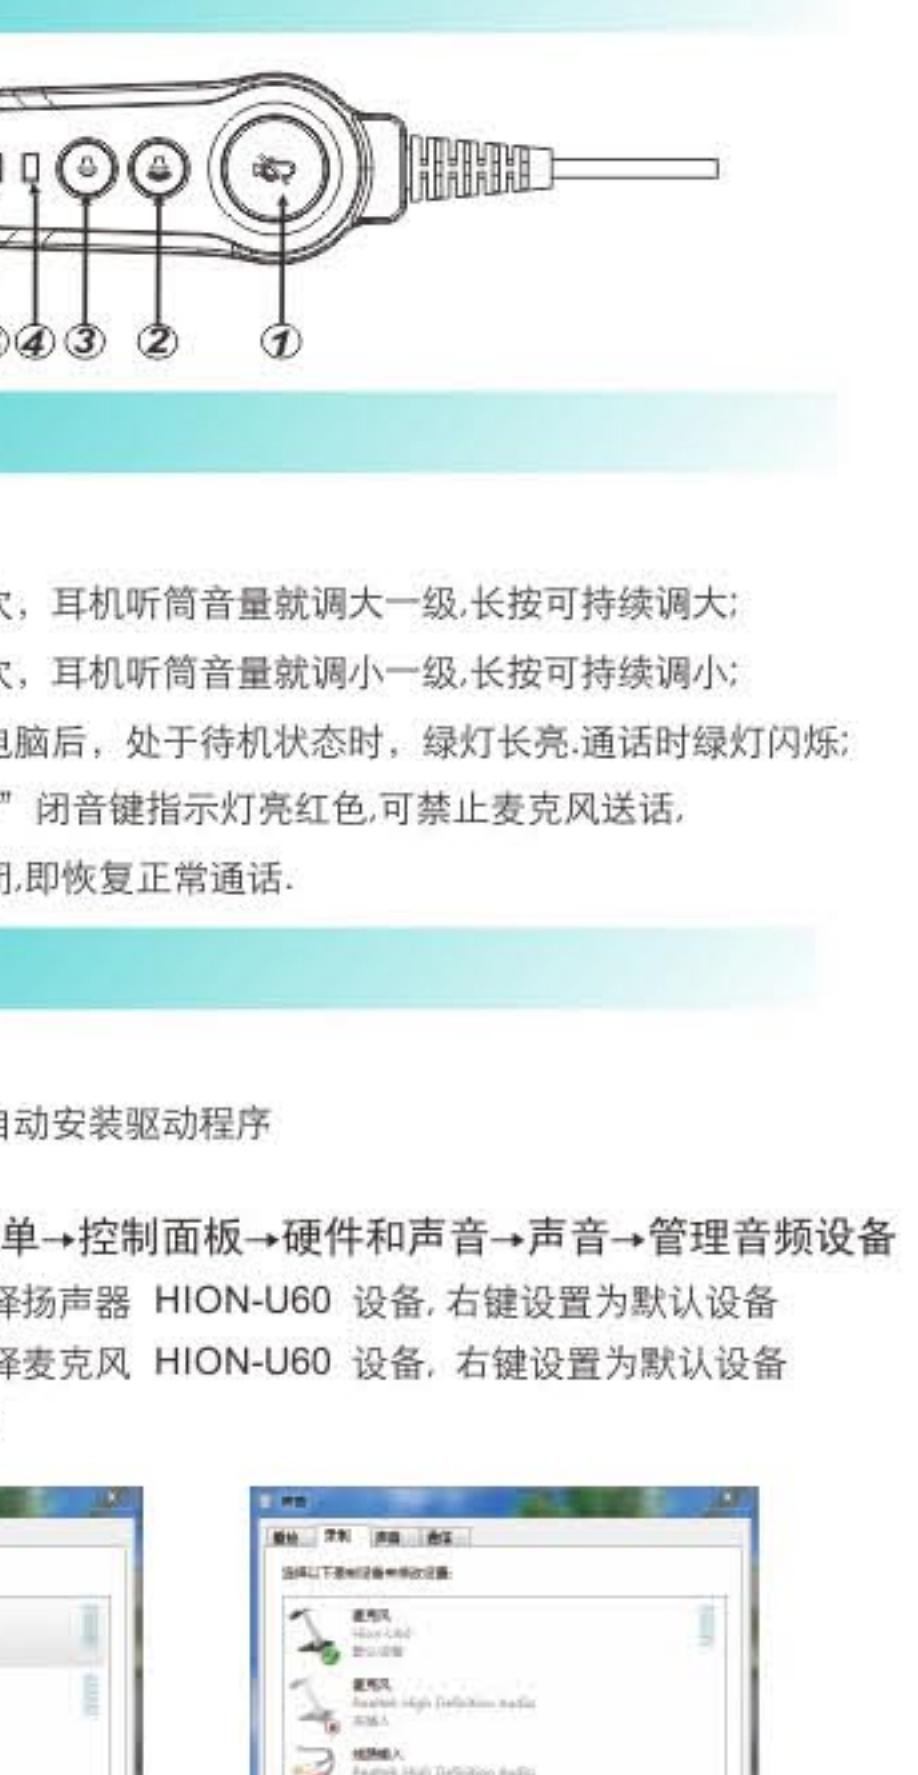

Hion® Headset & Telephone

功能介绍


- 数字语音通话清晰。
- 理想的净噪，实现面对面的通话效果。
- 人性化的设计，确保全天频繁使用的舒适。
- 无需安装驱动程序，自动辨认，支持热插拔。
- 外置音量控制，支持高达25级耳机电子音量调节。
- 外置智能闭音按键，并有闭音指示灯。
- 配送 2 只耳垫和精细咪棉,让您的耳机保持清洁和卫生。

装盒清单



提示:根据所选购耳机搭配对应的单耳线控耳机或双耳线控耳机

连接图

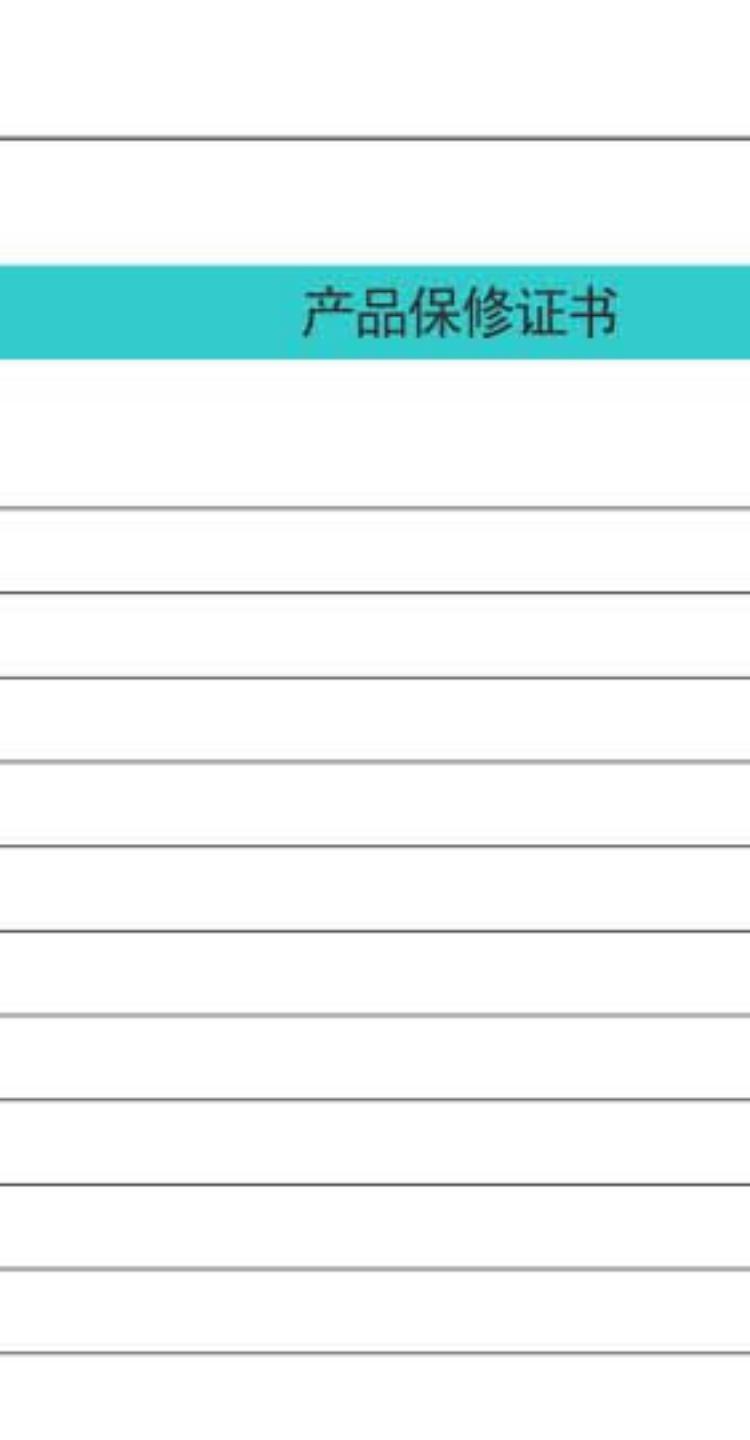

电话机功能图示



按键功能说明

- ① 外置智能闭音按键;
- ② 音量调大功能:每按一次, 耳机听筒音量就调大一级,长按可持续调大;
- ③ 音量调小功能:每按一次, 耳机听筒音量就调小一级,长按可持续调小;
- ④ 工作状态指示灯:连接电脑后, 处于待机状态时, 绿灯长亮,通话时绿灯闪烁;
- ⑤ 闭音按键指示灯:按“1”闭音键指示灯亮红色,可禁止麦克风送话,再按下此键,指示灯关闭,即恢复正常通话。

如何使用

- ① 按连接图示连接好
- ② 电脑将自动辨认硬件,自动安装驱动程序
- ③ 测试通话
- ④ 音频内容设置 开始菜单→控制面板→硬件和声音→声音→管理音频设备
 声音播放 选择扬声器 HION-U60 设备, 右键设置为默认设备
 录 制 选择麦克风 HION-U60 设备, 右键设置为默认设备
 应用即可 (如下图所示)



单耳线控耳机使用方法



双耳线控耳机使用方法

产品保修证书

用户名: _____

购买日期: _____

产品名称: _____

销售单位: _____

维修记录: _____
