

关于符合《中国电子信息产品污染控制管理办法》的声明

本产品符合“中国电子信息产品污染控制管理办法”《信息产业部第39号命令》，简称 China RoHS。

本产品及其包装材料包含超过中国电子行业标准SJ/T11364-2006中限制规定的危险物质，如下所示：

零件名称	有毒有害物质和成分					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
表面粘贴电子元件	X	○	○	○	○	○
铜合金部件	○	○	○	○	○	○
连接线缆	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
电镀涂层	X	○	○	○	○	○

X: 代表零部件中至少一种成分的有毒有害含量高于SJ/T11363-2006中的要求。
O: 代表零部件中所有成分的有毒有害含量低于SJ/T11363-2006中的要求。

如本手册所述，在正常使用条件下，本产品的环保可用期为10年，在此期间，产品不会释放任何危险物质。

本产品可以回收，必须按照当地法规处理。



hion® Headset & Telephone

售后服务专线: 400-8121-333



北恩微信公众号

厂家: 深圳市北恩汇业通信设备有限公司
地址: 深圳市龙岗区南联第六工业区方兴科技园C区18栋4楼
网址: www.hion.cn



通过ISO 9001:2008质量管理体系认证

2016. 06版

hion® For630QD/For630D-QD
| 北 · 恩 · 呼 · 叫 · 中 · 心 · 耳 · 机 |

Headset & Telephone | 产品说明书




通信耳机
净噪专家




功能介绍

- 高清晰的语音通信。
- 兼容大部分的呼叫中心系统、电话机、数字电话机
- 极佳的净噪效果，可屏蔽90%的背景杂音。
- 麦克风送话音量足够大，实现面对面的通话效果，真实地体现话务员甜美的声音。
- 通话管定位准确，可300度旋转，可左右耳配戴
- 可选配多种接插方式：水晶头、3.5金属插头、PC双插头等，以适应不同的呼叫中心系统。
- 耳机头卡可自由伸缩，弹性适中，让您佩戴更舒适。
- 高品质的皮质耳垫。随机配送2只耳垫和精细咪棉，让您的耳机保持清洁和卫生。

FOR630QD 装盒清单

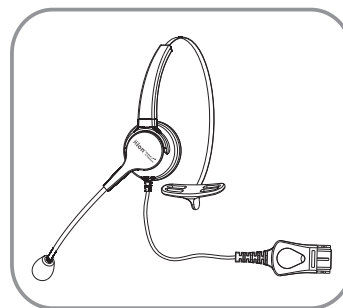

耳机 FOR630QD

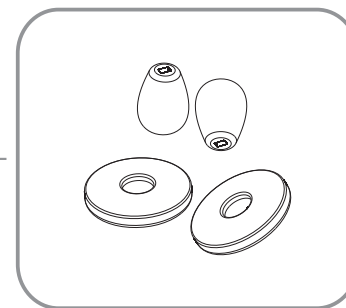


备用耳机皮套2个及海绵2个

FOR630D-QD 装盒清单



耳机 FOR630D-QD

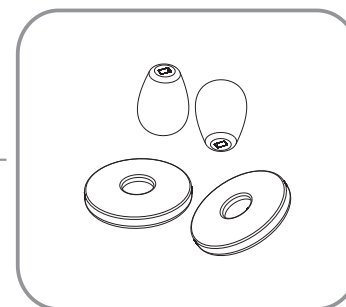

备用耳机皮套2个及海绵2个

可选购不同的连接线缆

QD-B4

水晶头RJ9



线长0.5m, 连接普通电话机或IP话机

QD-B4.4231

水晶头RJ9



线长0.5m, 连接普通电话机或IP话机, 麦克风的正负极对调

QD-B5

2个3.5mm金属头



线长1.2m, 连接电脑声卡

QD-B6.4

3.5mm四节金属头



线长0.5m, 连接单个音频插口的笔记本电脑或手机

QD-B6.3

3.5mm三节金属头



线长0.5m, 连接单个音频插口的笔记本电脑或电话机3.5耳机插口

QD-A7


带U60线控USB插头



线长1.8m, 连接电脑USB口

QD-A8


带E1 USB线控



线长1.65m, 连接电脑USB口, 兼容Microsoft Lync

QD-A9

3叉培训线



线长0.4m, 连接耳机, 培训用

FOR630QD耳机使用方法

耳机头条必须跨过头部的最顶点,

耳机头条可上下伸缩, 适应头型的大小


耳机听筒应紧贴耳朵

麦克风距离嘴唇2cm, 通话效果最佳

通话管可根据需要里外弯曲

头卡护转可以旋转以贴近头部。应压在头发上, 而不是耳朵上

FOR630D-QD耳机使用方法

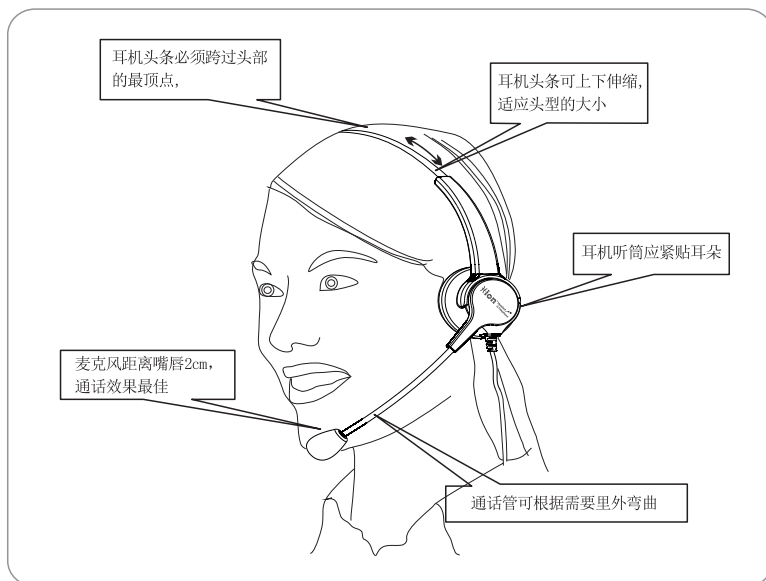

产品保修证书

用户名称: _____

购买日期: _____

产品名称: _____

销售单位: _____

维修记录: _____

保修范围及情况:

- 耳机的喇叭、麦克风 (Mic)、连接线、连接线插头以及耳机各塑料部件
- 耳机不能通话, 或通话的声音弱小
- 耳机部件出现非人为断裂或破损

不属于保修范围及情况:

- 耳机海绵、皮套
- 耳机不按本说明书使用或自行拆装
- 错误连接其他设备, 造成耳机受损或元器件被击穿
- 撞击、摔打、进水、拉扯等人为造成的损伤